


**Your Remote Control** Votre Télécommande **Ihre Fernbedienung** Uw afstandsbediening Il tuo telecomando Το Τηλεχειριστήριό Σου Su mando a distancia O sue Controlo Remoto Din fjärrkontroll Din fjernbetjening Kauko-ohjaimesi Din fjernkontroll

You just made a great choice by buying this Philips remote control! It replaces all Philips TV remote controls manufactured since 1980. Besides this it also offers access to basic Philips VCR functionality on all Philips videorecorders. Its capabillity to operate with the latest infrared coding system (RC6 - used on TV's from 1999 onwards) makes this remote control a true allround device.

## Installing the batteries

Your SBC RP 520 needs two 1.5V batteries, type R06 or AA. Do not press any buttons during battery placement since this will delete any programmed functions!

Put the batteries in like this:

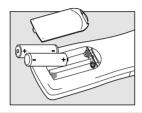

T I P
Remember to replace the batteries at least once a year.

### OPERATING THE REMOTE CONTROL

### NOTE

Not all TVs have all the features listed hereafter. Please check the instructions for use of your TV to determine which functions your TV has.

Most of the symbols used on this remote control are the same as the symbols on your original remote control. The function displayed on a button can be accessed by pressing this button

## Secondary functions

Your remote control can perform a second set of features. These secondary functions are displayed above the buttons. To access these functions simply:

- 1 Press and hold the Shift button on the left top side of the remote control.
- **2** Simultaneously press the button above which the required function is displayed.

## LIST OF FUNCTIONS

Green Yellow Blue			VCR SP/SL play
Menu up Menu left / Menu right Menu down		(no function) (no function) / (no function) (no function)	
Volume up Volume down Mute Program up Program down 1 2 3 4 5 6 7 8	- ✓	Increment Decrement C/P VCR program up VCR program down VCR 1 VCR 2 VCR 3 VCR 4 VCR 5 VCR 6 VCR 7 VCR 8 VCR 9	PIP program down
=	i+ <sub>13/24</sub>	13/24 ····································	VCR Go To
Smart sound Smart picture Movie expand External 1 Main still	i.s.  I-II  DNR  D+D+2	Incredible surround ······ I-II DNR External 2	Surround sound scroll
Active control Dynamic contrast Mosaic PIP/dual screen		Search up Subtitle PIP shift	
PIP/dual screen freeze		Text cancel Memory out	VCR Monitor

### Picture and Sound control

The picture and sound adjustment features (displayed on these coloured buttons) are accessed differently:

- 1 Press and hold the button of the feature you want to adjust.
- 2 Simultaneously press the Program up or down button to adjust the setting.

#### Enter installation menu

To enter the installation menu simply: Press the 'EPG'-button and 'Dual Screen'-button simultaneously.

## <u>Adjustments to your remote control</u>

Perhaps your remote control is not working with your TV or is not performing some specific functions. There is a simple procedure to adapt your remote control and give you access to all the operational TV function sets you need.

## Coloured buttons set is not working properly

Cause: Your TV is of an older type.

Solution: Press and hold the OK button and digit 1 button simultaneously for 5 seconds.

- Coloured button functions are now performed as on your original remote control.

## Teletext buttons set is not working properly

Cause: Older TV's work with different Teletext commands.

Solution: Press and hold the OK button and digit 2 button

Solution: Press and hold the OK button and digit 2 buttor simultaneously for 5 seconds.

- Teletext functions are now performed as on your original remote control.

## Teletext buttons set is not working at all

Cause: Older Matchline TV's work with a different Teletext system.

Solution: Press and hold the OK button and digit 3 button simultaneously for 5 seconds.

- Teletext functions are now performed as on your original remote control.
- -In this mode it is not possible during Teletext operation to use the digit buttons for channel selection. To switch between channels with the digit buttons first switch off the Teletext function.

# Picture in Picture (PIP) function is not working

Cause: Older Philips TV's work with different PIP commands. Solution: Press and hold the OK button and digit 4 button simultaneously for 5 seconds.

- PIP functions are now performed as on your original remote control.

#### NOTE

It is possible to program modifications in the Teletext, PIP and coloured buttons sets in any given combination simultaneously.

### Remote control is not working at all

Cause: Your TV is purchased after 1999 and uses the new RC-6 remote control protocol.

Solution: Press and hold the OK button and digit 5 button simultaneously for 5 seconds.

 Commands are sent in the new protocol. Some buttons obtain a different function. See 'LIST OF FUNCTIONS (in RC-6 mode).'

#### NOTE

It is not possible to program modifications in the Teletext, PIP and coloured buttons sets when your remote control is operating in RC-6 mode.

### Reset modified buttons set to default function

If you want to reset any of the modified Teletext, PIP or coloured buttons sets to their default function:

- 1 Press and hold the OK button.
- 2 Simultaneously press for 5 seconds the same digit button you used to:
  - modify a set of Teletext, PIP or coloured buttons,
  - switch your remote control to RC-6 operation mode.

## Adding functions

#### NOTE

You can program the additional TV and VCR functions listed below.

Buttons A, B, C, D or E are reserved for additional functions you assign yourself. To program a button:

- **1** Press and hold the button (A, B, C, D or E).
- 2 Enter the 3-digit code of the required function listed below
- 3 Release the button.

If the TV function you require is not listed, please call our Helpline to obtain the correct code.

It is not possible to add other VCR functions then listed below.

#### NOTE

- If a wrong code is entered the button will maintain its initial function.
- By adding a new function you delete the original secondary function of the button. To reset the original function see 'Resetting all functions'.

dditional functions TV		Additio	onal functions VCR
300	Smart picture	500	-/
301	Smart Sound	501	Select/VPS
302	EPG	502	Timer
303	EPG info	503	Pause
304	EPG record	504	Clear
305	Set alarm	505	Go to
306	Alarm reset	506	TV/VCR
307	Alarm on/off	507	SP/SL play
308	Light on	508	Showview
		509	Monitor
		510	Tuner

#### Access to added functions

- **1** Press and hold the Shift button on the left top side of the remote control.
- **2** Simultaneously press the button of the added function.

## Resetting all functions

If you want to return to the original functions of all keys and delete all added functions under programmed keys:

Press and hold the OK and digit 0 button simultaneously for about five seconds.

 The buttons on your remote control will now perform their default functions.

### TROUBLESHOOTING GUIDE

- · Problem:
- Solution:
- . The SBC RP520 is not working at all.
- The SBC RP520 needs to be adjusted to your TV. See 'Adjustments to your remote control'
- The batteries are empty. Place new 1,5V AA batteries.
- Your TV is sometimes not responding to remote control commands.
- Aim the remote control to your TV and be sure there are no obstacles in between.
- The batteries are almost empty. Place new 1,5V AA batteries.
- · The colour buttons are not working properly.
- The SBC RP520 needs to be adjusted to your TV. See 'Adjustments to your remote control'.
- Teletext buttons are not working or not working properly.
- The SBC RP520 needs to be adjusted to your TV. See 'Adjustments to your remote control'.
- The Picture in Picture (PIP) buttons are not working.
- The SBC RP520 needs to be adjusted to your TV. See 'Adjustments to your remote control'.

- · I cannot turn of the menu.
- Press and hold the side switch and press the 'menu' button.
- I can not enter the installation menu.
- Press the 'dual screen' and 'EPG' buttons simultaneously.
- I can not find the Picture in Picture (PIP) functions.
- Use the 'dual screen' functions to operate PIP. These commands are the same.
- I can not search for the channels in the installation menu.
- Press and hold the side switch and press 'Volume up' button to search forward and the 'Volume down' button to search backwards
- I'm missing some TV / VCR functions on the SBC RP520.
- It is possible to add some functions. See 'Adding functions' under 'Adjustments to your remote control'.

#### NEED HELP?

If you have any questions about the SBC RP520, please call our help-line for assistance! You can find the number on the last page of this booklet.


Before you call, please read this manual carefully. You will be able to solve most of your problems. If you don't find an answer to your questions, make a note of your equipment in the table on the last page of this booklet. This makes it easier and faster for our operators to help you. Look for the model numbers in the equipment instruction manual, or on the back of your equipment. When calling our help-line please have your equipment close by, so our operators can help you verify the functionality of your remote control.

The model number	of your	Philips	replacement	remote	control is
SBC RP520	-	•	·		
Date of purchase:		/	/		
	dav	/month	/vear		

Vous avez fait le bon choix en achetant cette télécommande Philips! Elle remplace toutes les télécommandes TV Philips fabriquées depuis 1980. En plus, elle permet également l'accès à la fonction basique VCR Philips sur tous les magnétoscopes Philips. Sa capacité à fonctionner avec le dernier né des systèmes infrarouges de codage (RC6 – utilisés sur les TV depuis 1999) fait de cette télécommande un dispositif parfaitement universel.

## Mise en place des piles

Votre SBC RP 520 nécessite deux piles d'1.5V, de type R06 ou AA. N'appuyer sur aucune touche lors de la mise en place des piles, car vous effaceriez toutes les fonctions programmées! Placer les piles comme ceci:

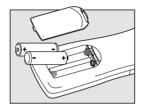

#### CONSEIL

Ne pas oublier de remplacer les piles au minimum une fois par an.

### utilisation de la télécommande

### REMARQUE

Toutes les TV n'ont pas toutes les caractéristiques listées cidessous. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre TV afin de déterminer quelles sont les fonctions que possède votre TV.

La plupart des symboles utilisés sur cette télécommande sont identiques aux symboles de votre télécommande d'origine. On accède à la fonction affichée sur une touche en appuyant sur celle-ci.

#### Fonctions secondaires

Votre télécommande possède une seconde série de caractéristiques. Ces fonctions secondaires sont affichées audessus des touches. Pour accéder à ces fonctions, il suffit de:

- 1 Appuyer sur et maintenir appuyée la touche Shift sur la partie supérieure gauche de la télécommande.
- 2 Appuyer simultanément sur la touche au-dessus de laquelle la fonction désirée est affichée.

## LISTE DES FONCTIONS

touche = fonction		shift+touche = fonction
Marche	_	Alimentation VCR
Rouge	₩●	Enregistrement VCR en mode RC-6
Vert	<b>⊕</b> ◄	Rembobinage VCR
Jaune	ቆ ■	Arrêt VCR
	9: ▶	
		Avancer VCR
Synchronisation texte		Minuterie VCR
Horloge		
TV		
Agrandir texte		
Texte	_	
		Arrêt Menu
OK		
UK	UK	(pas de fonction)
Menu haut	$\bigcirc$	(pas de fonction)
Menu gauche /		(pas de fonction) /
Menu droit	کے ک	(pas de fonction)
Menu bas		(pas de fonction)
Augmenter le volume	+ 🗸	Incrémentation PIP avancer le numéro
		de programme
Baisser le volume	- 4	Décrémentation PIP reculer le numéro
		de programme
		C/P Effacer VCR
Couper le son	<b>+</b> P	VCR avancer le numéro de programme
Numéros de chaînes	— P	VCR reculer le numéro de programme
1	1	VCR 1
2	2	VCR 2
3	3	VCR 3
4	4	VCR 4
5	5	VCR 5
6	6	VCR 6
7	7	VCR 7
8	8	VCR 8
9	9	VCR 9
•	i+ <sub>13/24</sub>	
0	0	VCR 0
Programme précédent		
Réglage son		Encadrement Défilement son
keylage son	J. 1.5.	
Dáglaga imaga	O	exceptionnel ambiance
Réglage image Extension film		
Externe 1		
Affichage principal		
louche active	<b>多</b> 國	Recherche Enregistrement Instantané
Contraste dynamique		
Mosaïque		
PIP/double écran		
•	₩ 🖃	Texte mixte One Touche cinéma maison
écran		
		Annulation texte Moniteur VCR
EPG		Sortie mémoire TV/VCR

## Contrôle de l'Image et du Son

On accède différemment aux caractéristiques de réglage de l'image et du son (affichées sur ces touches de couleur):

- 1 Appuyer sur et maintenir appuyée la touche de la caractéristique que vous souhaitez régler.
- 2 Appuyer simultanément sur la touche Avancer ou Reculer Programme pour ajuster le réglage.

#### Entrer dans le menu d'installation

Pour entrer dans le menu d'installation, il suffit de: Appuyer simultanément sur la touche 'EPG' et sur la touche 'Double Fcran'

## reglages de votre télécommande

Peut-être que votre télécommande ne fonctionne pas avec votre TV ou n'effectue pas certaines fonctions spécifiques. Il existe une procédure très simple pour régler votre télécommande et vous permettre l'accès à toutes les fonctions d'utilisation de votre TV dont vous avez besoin.

## Les touches de couleur ne fonctionnent pas correctement

Cause: Votre TV est un modèle ancien.

Solution: Appuyer sur et maintenir appuyées la touche OK et la touche numérique 1 simultanément pendant 5 secondes.

 Les fonctions des touches de couleur fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.

## Les touches télétexte ne fonctionnent pas correctement

Cause: Les anciens modèles de TV fonctionnent avec des touches télétexte différentes.

Solution: Appuyer sur et maintenir appuyées la touche OK et la touche numérique 2 simultanément pendant 5 secondes.

- Les fonctions télétexte fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.

## Les touches télétexte ne fonctionnent pas du tout

Cause: Les anciens modèles de TV Matchline fonctionnent avec un système télétexte différent.

Solution: Appuyer sur et maintenir appuyées la touche OK et la touche numérique 3 simultanément pendant 5 secondes.

- Les fonctions télétexte fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.
- -Dans ce mode, il n'est pas possible lorsque le Télétexte fonctionne, d'utiliser les touches numériques pour sélectionner les chaînes. Pour changer de chaîne avec les touches numériques, annuler d'abord la fonction Télétexte.

# La fonction Image dans Image (PIP) ne fonctionne pas

Cause: Les anciens modèles TV Philips fonctionnent avec des touches PIP différentes.

Solution: Appuyer sur et maintenir appuyée la touche 0K et la touche numérique 4 simultanément pendant 5 secondes

- Les fonctions PIP fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.

#### REMARQUE

Il est possible de programmer simultanément des modifications sur les touches Télétexte, PIP et de couleur dans toute combinaison donnée.

## La télécommande ne fonctionne pas du tout

Cause: Votre TV a été achetée après 1999 et fonctionne à partir du nouveau protocole de télécommande RC-6.

Solution: Appuyer sur et maintenir appuyées simultanément la touche OK et la touche numérique 5 pendant 5 secondes.

 Les commandes sont transmises au nouveau protocole. Certaines touches acquièrent une fonction différente. Voir la 'LISTE DES FONCTIONS (en mode RC-6)'.

#### REMARQUE

Il n'est pas possible de programmer des modifications au niveau des touches Télétexte, PIP et de couleur lorsque votre télécommande fonctionne en mode RC-6.

## Ré-initialiser les touches modifiées à la fonction par défaut

Si vous souhaitez ré-initialiser l'une des touches modifiées Télétexte, PIP ou de couleur, à leur fonction par défaut:

- 1 Appuyer sur la touche OK et la maintenir appuyée.
- 2 Appuyer simultanément pendant 5 secondes sur la touche numérique que vous avez utilisée pour:
  - modifier les touches Télétexte. PIP ou colorées.
  - commuter votre télécommande en mode RC-6.

## Ajouter des fonctions

#### REMARQUE

Il est possible de programmer les fonctions TV et VCR supplémentaires listées ci-dessous.

Les touches A, B, C, D ou E sont réservées aux fonctions supplémentaires que vous leur assignez vous-même. Pour programmer une touche:

- 1 Appuyer sur et maintenir appuyée la touche (A, B, C, D ou F).
- 2 Entrer le code à 3 chiffres de la fonction requise listée cidessous.
- 3 Relâcher la touche.

Dans le cas où la fonction TV souhaitée n'est pas listée, veuillez appeler notre Assistance en ligne afin d'obtenir le bon code.

Il n'est pas possible d'ajouter d'autres fonctions VCR que celles listées ci-dessous.

#### REMARQUE

- En cas d'entrée d'un mauvais code, la touche conservera sa fonction initiale.
- En ajoutant une nouvelle fonction, vous effacez la fonction secondaire d'origine de la touche. Pour ré-initialiser la fonction d'origine, voir 'Ré-initialiser toutes les fonctions'.

	ons TV Imentaires		ons VCR mentaires
300	Image Smart	500	-/
301	Son Smart	501	Sélection/VPS
302	EPG	502	Minuterie
303	Info EPG	503	Pause
304	Enregistrer EPG	504	Effacer
305	Programmer alarme	505	Aller à
306	Ré-initialiser alarme	506	TV/VCR
307	Alarme on/off	507	Marche SP/SL
308	Ecklairage	508	Showview
		509	Moniteur
		510	Tuner

## Accès aux fonctions ajoutées

- 1 Appuyer sur et maintenir appuyée la touche Shift sur la partie supérieure gauche de la télécommande.
- 2 Appuyer simultanément sur la touche de la fonction aioutée.

#### Ré-initialisation de toutes les fonctions

Si vous souhaitez revenir aux fonctions d'origine de toutes les touches et effacer toutes les fonctions ajoutées sous les touches programmées:

Appuyer sur et maintenir appuyées la touche OK et la touche numérique 0 simultanément pendant environ 5 secondes.

 Les touches de votre télécommande vont maintenant fonctionner avec leurs fonctions par défaut.

#### GUIDE DES PANNES

- · Problème:
- Solution:
- La SBC RP520 ne fonctionne pas du tout.
- La SBC RP520 doit être configurée à votre TV. Voir 'Réglages de votre télécommande'
- Les piles sont usées. Placer de nouvelles piles d'1,5V AA.
- Parfois votre TV ne répond pas aux touches de votre télécommande.
- Diriger la télécommande vers votre TV et s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux.
- Les piles sont presque usées. Placer de nouvelles piles d'1,5V AA.

- Les touches de couleur ne fonctionnent pas correctement.
- La SBC RP520 doit être configurée à votre TV. Voir 'Réglages de votre télécommande'.
- Les touches Télétexte ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas correctement.
- La SBC RP520 doit être configurée à votre TV. Voir 'Réglages de votre télécommande'.
- Les touches Image dans Image (PIP) ne fonctionnent pas.
- La SBC RP520 doit être configurée à votre TV. Voir 'Réglages de votre télécommande'
- Je ne peux pas ouvrir le menu.
- Appuyer sur et maintenir appuyée la touche latérale et appuyer sur la touche 'menu'.
- Je ne peux pas entrer dans le menu installation.
- Appuyer simultanément sur les touches 'double écran' et 'EPG'.
- Je ne trouve pas les fonctions Image dans Image (PIP).
- Utiliser les fonctions 'double écran' pour utiliser PIP. Ces touches sont les mêmes.
- Je ne peux pas chercher les chaînes dans le menu installation.
- Appuyer sur et maintenir appuyée la touche latérale et appuyer sur la touche 'Augmenter le Volume' pour chercher dans le sens ascendant et sur la touche 'Baisser le Volume' pour chercher dans le sens descendant.
- ertaines fonctions TV / VCR sont absentes sur SBC RP520.
- Il est possible d'ajouter des fonctions. Voir 'Ajouter des fonctions' sous 'Réglages de votre télécommande'.

### BESOIN D'AIDE?

En cas de questions sur la SBC RP520, veuillez appeler notre assistance en ligne! Le numéro figure sur la dernière page de ce mode d'emploi.


Avant de téléphoner, veuillez lire attentivement ce manuel. Vous pourrez régler vous-même la majorité des problèmes rencontrés. Si vous ne parvenez pas à trouver de réponses à vos questions, faîtes un descriptif de votre appareil sur la dernière page de ce mode d'emploi. Nos opérateurs pourront ainsi vous apporter l'assistance nécessaire plus facilement et plus rapidement. Noter les numéros du modèle qui figurent dans le mode d'emploi ou au dos de votre appareil. Lorsque vous appelez l'assistance, veuillez avoir votre appareil près de vous, ainsi nos opérateurs pourront vous aider à vérifier le fonctionnement de votre télécommande.

Le numéro du modèle	de votre	nouvelle	télécommande	Philips
est: SBC RP520				
Date d'achat:	/	/_		
	jour/mo	ois/année	)	

¡Ha hecho una decisión excelente al comprar este control remoto Philips! Reemplaza a todos los controles remotos de TV Philips fabricados desde 1980. Además, esto ofrece acceso a la funcionalidad de VCR de Philips de todos los grabadores de vídeo Philips. Su capacidad de funcionar con el sistema de códigos infrarrojos más avanzado (RC6 - utilizado en televisores a partir de 1999) hace que este control remoto sea un dispositivo que verdaderamente lo cubre todo.

## Instalación de las pilas

El SBC RP 520 necesita dos pilas de 1,5 V, tipo R06 o AA. ¡No pulse ningún botón durante la colocación de la pila ya que esto borraría todas las funciones programadas! Coloque las pilas de esta forma:

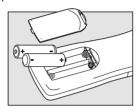

CONSEJO

Recuerde cambiar las pilas por lo menos una vez al año.

## UTILIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO

#### Nота

No todos los televisores tienen las funciones detalladas a continuación. Consulte las instrucciones de utilización de su televisor para determinar las funciones del mismo.

La mayoría de los símbolos utilizados en este control remoto son los mismos que los símbolos del control remoto original. La función mostrada en un botón puede accederse pulsando este botón.

#### Funciones secundarias

Su control remoto puede ejecutar un segundo juego de funciones. Estas funciones secundarias se muestran encima de los botones. Para acceder a estas funciones, simplemente:

- 1 Pulse y mantenga apretado el botón Shift, situado en la parte superior izquierda del control remoto.
- 2 Pulse simultáneamente el botón sobre el que se muestra la función requerida.

## LISTA DE FUNCIONES

botón = función		shift+botón = función
Corriente	_	VCR corriente VCR grabación En modo RC-6
		VCR rebobinado de
Amarillo		VCR parada
Azul		VCR reproducción
Blanco	∆⊿ <b>▶▶</b>	VCR avance
Retención de texto	ŒΑ	VCR temporizador
Reloj		Temporizador para dormir VCR Showview
TV Ampliar texto		EPG grabación VCR seleccionar/VPS EPG información VCR reproducir SP/SL de
Texto		Introducir VCR sintonizador
Menú		Cerrar menú
OK	OK	(no función)
Menú arriba	$\cap$	(no función)
Menú izquierda /		(no función) /
Menú derecha	كإسهاد	(no función)
Menú abajo	$\cup$	(no función)
Aumentar volumen		Incremento Próximo programa PIP
Reducir volumen		Decremento Anterior programa PIP
Silenciamiento		C/P VCR borrar
Próximo programa Previo programa		VCR Próximo programa VCR Previo programa
1 Tevio programa	1	VCR 1
2	2	VCR 2
3	3	VCR 3
4	4	VCR 4
5	5	VCR 5
6 7	6 7	VCR 6
8	8	VCR 7 VCR 8
9	9	VCR 9
Info	i+13/24	
0	0	VCR 0
Programa anterior		
Smart sound	♪ i.s.	Incredible surround Desplazar sonido
Smart picture		envolvente
Expandir película		
Externo 1		
Imagen principal		PP
congelada		
		Búsqueda hacia arriba — Grabación instantánea
Contraste dinámico		
PIP/ pantalla doble		Desplazamiento por PIP Revelar/ocultar
		Teletexto mezclado Cinema casero con
pantalla doble		con imagen una pulsación
		Cancelar texto Monitor de VCR
pantalla doble		
EPG	<b>□</b> ♦	Página de texto fuera de memoria TV/VCR

## Control de imagen y sonido

Las funciones de ajuste de imagen y sonido (mostradas en estos botones de colores) se acceden de forma diferente:

- 1 Pulse y mantenga apretado el botón de la función que quiere ajustar.
- 2 Pulse simultáneamente el botón de ir a programa de nº superior o inferior para ajustar la función.

#### Entre en el menú de instalación

Para entrar en el menú de instalación, simplemente: Pulse simultáneamente el botón 'EPG' y el botón 'Pantalla doble'.

## ajustes en su control remoto

Quizás su control remoto no funcione con su televisor o no ejecute algunas funciones específicas. Hay un procedimiento sencillo para adaptar el control remoto y obtener acceso a todos los juegos de funciones de TV que necesita.

## El juego de botones de colores no funciona correctamente

Causa: Su TV es de un tipo más antiguo.

Solución: Pulse simultáneamente y mantenga apretados el botón OK y el botón numérico 1 durante 5 segundos.

- Ahora las funciones de botones de colores se ejecutan como en el control remoto original.

## El juego de botones de teletexto no funciona correctamente

Causa: El televisor es de un modelo antiguo y funciona con diferentes comandos de teletexto.

Solución: Pulse simultáneamente y mantenga apretados el botón OK y el botón numérico 2 durante 5 segundos.

- Ahora las funciones de teletexto se ejecutan en el control remoto original.

## Los botones de teletexto no funcionan en absoluto

Causa: El televisor Matchline de modelo antiguo funciona con un diferente sistema de teletexto.

Solución: Pulse y mantenga apretados simultáneamente el botón OK y el botón numérico 3 durante 5 segundos.

- Ahora las funciones de teletexto se ejecutan como en el control remoto original.
- Durante el funcionamiento del teletexto, en este modo no es posible utilizar los botones numéricos para la selección de canales. Para conmutar entre canales con los botones numéricos, en primer lugar desactive la función de teletexto.

# La función Picture in Picture (Imagen en Imagen) (PIP) no funciona

Causa: Es un televisor Philips de modelo más antiguo que funciona con diferentes comandos de PIP.

Solución: Pulse y mantenga apretados simultáneamente el botón OK y el botón numérico 4 durante 5 segundos.

- Ahora las funciones de PIP se ejecutan como en el control remoto original.

#### $N \circ T A$

Es posible programar modificaciones en los juegos de botones de teletexto, PIP y botones de colores simultáneamente.

### El control no funciona en absoluto

Causa: Su televisor TV fue comprado después de 1999 y utiliza el nuevo protocolo de control remoto RC-6.

Solución: Pulse y mantenga apretados simultáneamente el botón OK y el botón numérico 5 durante cinco segundos.

Los comandos se envían en el nuevo protocolo.
 Algunos botones obtienen una función diferente.
 Véase 'LISTA DE FUNCIONES (en modo RC-6)'.

#### $N \circ T A$

No es posible programar modificaciones en los botones de teletexto, PIP y botones de colores cuando el control remoto está funcionando en modo RC-6.

# Restaure los botones modificados a la función por defecto

Si quiere restaurar alguno de los botones de teletexto, PIP y botones de colores que se han modificado a su función por defecto:

- 1 Pulse y mantenga apretado el botón OK.
- 2 Pulse simultáneamente durante 5 segundos el mismo botón que utilizó para:
  - modificar algún juego de botones de teletexto, PIP o botones de colores,
  - ponga el control remoto al modo de funcionamiento RC-6.

### Cómo añadir funciones

#### NotA

Puede programar las funciones adicionales de TV y VCR detalladas a continuación.

Los botones A, B, C, D o E se reservan para funciones adicionales que asigna usted mismo. Para programar un botón:

- 1 Pulse y mantenga apretado el botón (A, B, C, D o E).
- 2 Introduzca el código de 3 dígitos de la función requerida, indicado en la lista mostrada a continuación.
- 3 Suelte el botón.

Si la función de TV que requiere no está en la lista, llame a nuestra línea de ayuda para obtener el código correcto. No es posible añadir otras funciones de VCR aparte de las detalladas en la lista.

#### NOTA

- Si se introduce un código incorrecto, el botón mantendrá su función inicial
- Al añadir una nueva función, se borra la función secundaria original del botón. Para restaurar la función original, consulte 'Restauración de todas las funciones'.

Funcio	nes adicionales de TV	Funci	iones adicionales de VCR
300	Smart picture	500	-/
301	Smart Sound	501	Seleccionar /VPS
302	EPG	502	Temporizador
303	Información de EPG	503	Pausa
304	Grabación de EPG	504	Borrar
305	Poner alarma	505	Ir a
306	Restaurar alarma	506	TV/VCR
307	Act./Desact. alarma	507	Reproducción de SP/SL
308	Luz encendida	508	Showview
		509	Monitor
		510	Sintonizador

#### Acceso a funciones añadidas

- 1 Pulse y mantenga apretado el botón Shift situado en el lado superior izquierdo del control remoto.
- 2 Pulse simultáneamente el botón de la función añadida.

### Restauración de todas las funciones

Si quiere restaurar las funciones originales de todas las teclas y borrar todas las funciones añadidas bajo las teclas programadas:

Pulse y mantenga apretados simultáneamente el botón OK y el botón numérico 0 durante unos 5 segundos.

 Ahora los botones de control remoto ejecutarán sus funciones por defecto.

### GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problema:
- Solución:
- El SBC RP520 no funciona en absoluto.
- El SBC RP520 necesita ajustarse al televisor. Véase 'Ajustes en el control remoto'
- Las pilas están vacías. Coloque nuevas pilas AA de 1,5 V.
- A veces el televisor no responde a los comandos del control remoto.
- Apunte el control remoto al televisor y asegúrese de que no hay obstáculos entre ellos.
- Las pilas están casi agotadas. Coloque nuevas pilas AA de 1,5 V.
- Los botones de colores no funcionan correctamente.
- El SBC RP520 necesita ajustarse al televisor. Véase 'Ajustes en el control remoto'.

- Los botones de teletexto no funcionan o no funcionan correctamente.
- El SBC RP520 necesita ajustarse al televisor. Véase 'Ajustes en el control remoto'.
- Los botones de Picture in Picture (PIP) no funcionan correctamente.
- El SBC RP520 necesita ajustarse al televisor. Véase 'Ajustes en el control remoto'.
- No puedo desactivar el menú.
- Pulse y mantenga apretado el interruptor lateral y pulse el botón 'menu'
- No puedo entrar en el menú de instalación.
- Pulse simultáneamente el botón 'pantalla doble' y 'EPG'.
- No puedo encontrar las funciones de Picture in Picture (Imagen en Imagen) (PIP).
- Utilice las funciones de 'pantalla doble' para utilizar las funciones de PIP. Estos comandos son los mismos.
- No puedo organizar una búsqueda de canales en el menú de instalación.
- Pulse y mantenga apretados simultáneamente el interruptor lateral y pulse el botón 'Aumentar volumen' para realizar una búsqueda hacia delante y el botón 'Reducir volumen' para reducir una búsqueda hacia atrás.
- Faltan algunas funciones de TV / VCR en el SBC RP520.
- Es posible añadir algunas funciones. Consulte 'Cómo añadir funciones' bajo 'Ajustes en el control remoto'.

### ; NECESITA AYUDA?

Si quiere hacer alguna pregunta sobre el SBC RP520, llame a nuestra línea de ayuda para obtener asistencia. Puede encontrar el número en la última página de este folleto.


Antes de llamar, lea este manual cuidadosamente. Le permitirá resolver la mayoría de sus problemas. Si no encuentra una respuesta a sus preguntas, tome nota de su equipo, cuyos detalles se muestran en la tabla mostrada en la última página de este folleto. Esto permite que nuestros operadores le ayuden con mayor facilidad y rapidez. Localice los números de modelo en el manual de soluciones del equipo o en la parte trasera del equipo mismo. Cuando llame a nuestra línea de ayuda, tenga su equipo a mano para que nuestros operadores puedan ayudarle a verificar la funcionalidad de su control remoto.

El número de modelo	de su	control	remoto	Philips	de s	sustituci	ón
es: SBC RP520							
Fecha de la compra:		_/	_/	_			
	día/	mes/añ	0				

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Fernbedienung von Philips! Sie löst alle seit 1980 hergestellten Philips TV-Fernbedienungen ab. Außerdem ermöglicht sie – bei allen Philips Videorecordern – den Zugriff auf VCR-Grundfunktionen von Philips. Ihre Fähigkeit, mit dem aktuellsten Infrarot-Codiersystem (RC6 – seit 1999 bei Fernsehgeräten benutzt) zu arbeiten, macht diese Fernbedienung zu einem wirklichen "Allrounder"

## Die Batterien einlegen

Ihre SBC RP 520 benötigt zwei 1,5 V-Batterien, Typ R06 oder AA. Drücken Sie beim Einlegen von Batterien keine Tasten, weil dadurch etwaige programmierte Funktionen gelöscht werden! Batterien werden wie folgt eingelegt:

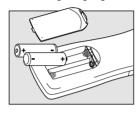

#### TIP

Denken Sie daran, die Batterien mindestens einmal pro Jahr zu wechseln.

## UMGANG MIT DER FERNBEDIENUNG

### HINWEIS

Nicht alle Fernsehgeräte haben alle nachfolgend aufgeführten Funktionen. Bitte überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes, um in Erfahrung zu bringen, welche Funktionen Ihr Fernsehgerät hat.

Die meisten auf dieser Fernbedienung benutzten Symbole sind dieselben wie die Symbole auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung. Die auf einer Taste angezeigte Funktion ist durch Drücken dieser Taste zugänglich.

#### Sekundärfunktionen

Ihre Fernbedienung kann eine zweite Reihe von Funktionen wahrnehmen. Diese Sekundärfunktionen werden über den Tasten angezeigt. Zugriff auf diese Funktionen geschieht einfach wie folgt:

- 1 Drücken und halten Sie die Shift-Taste oben links auf der Fernbedienung.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie die Taste, über welcher die gewünschte Funktion angezeigt ist.

## LISTE VON FUNKTIONEN

Grün Gelb Blau	① ※ ② ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Shift+Taste=Funktion VCR ein/aus Videoaufnahme Zurückspulen des Videobandes VCR-Abschaltung Videowiedergabe Vorspulen des Videobandes VCR-Timer Automatische Abschaltung VCR Showview EPG-Aufnahme VCR Wahl/VPS EPG-Info VCR SP/SL Wiedergabe Eingabe Menü aus (keine Funktion)
Menü nach oben Menü nach links / Menü nach rechts Menü nach unten		(keine Funktion) (keine Funktion) (keine Funktion) (keine Funktion)
Lautstärkeregelung + Lautstärkeregelung - Stummschaltung Nächstes Programm Vorheriges Programm  2 3 4 5 6 7 8	- ✓ • ★ c/P + P - P 1 2 3 4 5 6 7 8	Vorheriges VCR-Programm VCR 1 VCR 2 VCR 3 VCR 4 VCR 5 VCR 6 VCR 7 VCR 8 VCR 9
0 Vorheriges Programm	P•P-/	VCR 0 -/
Smart Picture Bildformat Extern 1 Standbild	□I-II ⊕DNR □→□→2 •••••••••••••••••••••••••••••••••	Rauschunterdrückung Extern 2 PP
Dynamischer Kontrast Mosaik PIP/TV-Schirm PIP/TV-Schirm umschalten PIP/TV-Schirm Standbild		Vorwärtssuche Sofortaufnahme Untertitel Platz des PIP-Schirms umschalten Zeigen/Verbergen Text mischen Heimkino auf Knopfdruck Text unterbrechen VCR Monitor Speicher aus TV/VCR

## Bild- und Soundregelung

Auf die Bild- und Sound-Einstellfunktionen (auf diesen farbigen Tasten angezeigt) wird anders zugegriffen:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste der Funktion, die Sie ändern wollen.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie die Taste für nächstes/vorheriges Programm, um die Einstellung zu ändern.

## In das Installationsmenü gelangen

In das Installationsmenü gelangt man einfach wie folgt: Drücken Sie die 'EPG'-Taste und die 'Doppelschirm'-Taste gleichzeitig.

## änderungen ihrer Fernbedienung

Evtl. funktioniert Ihre Fernbedienung nicht mit Ihrem Fernsehgerät oder führt sie einige spezifische Funktionen nicht aus. Es gibt ein simples Verfahren zur Anpassung Ihrer Fernbedienung, damit Sie Zugriff auf alle fernsehbetrieblichen Funktionsgruppen, die Sie benötigen, erhalten.

## Farbtastengruppe funktioniert nicht richtig

Ursache: Ihr Fernsehgerät gehört zu einem älteren Typ.
Lösung: Drücken und halten Sie die OK-Taste und Zifferntaste 1
gleichzeitig 5 Sekunden lang.

- Farbtastenfunktionen werden jetzt wie auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung ausgeführt.

# Videotext-Tastengruppe funktioniert nicht richtig

Ursache: Ältere Fernsehgeräte arbeiten mit verschiedenen Videotext-Befehlen.

Lösung: Drücken Sie und halten die OK-Taste und Zifferntaste 2 gleichzeitig 5 Sekunden lang.

- Videotext-Funktionen werden jetzt wie auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung ausgeführt.

# Videotext-Tastengruppe funktioniert überhaupt nicht

Ursache: Ältere Matchline-Fernsehgeräte arbeiten mit einem anderen Videotextsystem.

Lösung: Drücken und halten Sie die OK-Taste und Zifferntaste 3 gleichzeitig 5 Sekunden lang.

- Videotext-Funktionen werden jetzt wie auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung ausgeführt.
- In diesem Modus ist es beim Videotext-Betrieb nicht möglich, die Zifferntasten zur Kanalwahl zu benutzen. Zum Umschalten zwischen Kanälen mit den Zifferntasten wird zuerst die Videotext-Funktion abgeschaltet.

## Picture in Picture- (PIP) Funktion funktioniert nicht

Ursache: Ältere Philips-Fernsehgeräte arbeiten mit unterschiedlichen PIP-Befehlen.

Lösung: Drücken und halten Sie die OK-Taste und Zifferntaste 4 gleichzeitig 5 Sekunden lang.

 PIP Funktionen werden jetzt wie auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung ausgeführt.

#### HINWEIS

Es ist möglich, Modifizierungen in den Videotext-, PIP- und Farbtastengruppen in beliebiger jeweiliger Kombination gleichzeitig zu programmieren.

## Fernbedienung funktioniert überhaupt nicht

Ursache: Ihr Fernsehgerät wurde nach 1999 gekauft und benutzt das neue RC-6 Fernbedienungsprotokoll.

Lösung: Drücken und halten Sie die OK-Taste und Zifferntaste 5 gleichzeitig 5 Sekunden lang.

Befehle werden im neuen Protokoll geschickt.
 Einige Tasten erhalten eine andere Funktion.
 Siehe "LISTE VON FUNKTIONEN (im RC-6 Betrieb)".

#### HINWEIS

Es ist nicht möglich, Modifizierungen in den Videotext-, PIPund Farbtastengruppen zu programmieren, wenn Ihre Fernbedienung im RC-6 Betrieb arbeitet.

## Modifizierte Tasten auf Standardfunktion rückstellen

Wenn Sie beliebige modifizierte Videotext-, PIP- oder Farbtastengruppen auf ihre Standardfunktion rückstellen wollen:

- 1 Drücken und halten Sie die OK-Taste.
- **2** Gleichzeitig drücken Sie 5 Sekunden lang dieselbe Zifferntaste, die Sie für Folgendes benutzten:
  - modify a set of Teletext, PIP or coloured buttons,
  - switch your remote control to RC-6 operation mode.

## Funktionen hinzufügen

#### HINWEIS

Sie können die nachstehend aufgeführten zusätzlichen Fernsehgerät- und VCR-Funktionen programmieren.

Tasten A, B, C, D oder E sind für zusätzliche Funktionen, die Sie selbst zuweisen, reserviert. Zum Programmieren einer Taste:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste (A, B, C, D oder E).
- 2 Geben Sie den dreistelligen Code der gewünschten, nachstehend aufgeführten Funktion ein.
- 3 Lassen Sie die Taste los.

Wenn die von Ihnen benötigte Fernsehgerät-Funktion nicht aufgeführt ist, rufen Sie bitte unseren Helpline an, um sich den richtigen Code zu besorgen.

Es ist nicht möglich, andere VCR-Funktionen als die nachstehend aufgeführten hinzuzufügen.

#### HINWEIS

- Wenn einen falscher Code eingegeben wird, behält die Taste ihre anfängliche Funktion bei.
- Durch Hinzufügen einer neuen Funktion löschen Sie die ursprüngliche Sekundärfunktion der Taste. Rückstellen der ursprünglichen Funktion siehe 'Alle Funktionen rückstellen'.

Zusatzfunktionen TV		Zusatz	funktionen VCR
300	Smart Picture	500	-/
301	Smart Sound	501	WahI/VPS
302	EPG	502	Timer
303	EPG-Info	503	Pause
304	EPG-Aufnahme	504	Löschen
305	Alarm einstellen	505	Gehe zu
306	Alarm rückstellen	506	TV/VCR
307	Alarm ein/aus	507	SP/SL Wiedergabe
308	Licht ein	508	Showview
		509	Monitor
		510	Tuner

## Zugriff auf hinzugefügte Funktionen

- 1 Drücken und halten Sie die Shift-Taste links oben auf der Fernbedienung.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie die Taste der hinzugefügten Funktion.

#### Alle Funktionen rückstellen

Wenn Sie zu den ursprünglichen Funktionen aller Tasten zurückkehren und alle hinzugefügten Funktionen unter programmierten Tasten löschen wollen:

Drücken und halten Sie die OK-Taste und Zifferntaste O gleichzeitig etwa fünf Sekunden lang.

 Die Tasten auf Ihrer Fernbedienung führen jetzt ihre Standardfunktionen aus.

### FEHLERSUCHANLEITUNG

- Problem:
- Lösung:
- Die SBC RP520 funktioniert überhaupt nicht.
- Die SBC RP520 muss auf Ihr Fernsehgerät eingestellt werden.
   Siehe 'Änderungen Ihrer Fernbedienung'
- Die Batterien sind erschöpft. Legen Sie neue 1,5 V AA-Batterien ein
- Ihr Fernsehgerät spricht manchmal nicht auf Fernbedienungsbefehle an.
- Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse im Weg sind.
- Die Batterien sind nahezu erschöpft. Legen Sie neue 1,5 V AA-Batterien ein.
- · Die Farbtasten funktionieren nicht richtig.
- Die SBC RP520 muss auf Ihr Fernsehgerät eingestellt werden.
   Siehe 'Änderungen Ihrer Fernbedienung'.

## Bedienungsanleitung

- · Videotext-Tasten funktionieren nicht oder nicht richtig.
- Die SBC RP520 muss auf Ihr Fernsehgerät eingestellt werden.
   Siehe 'Änderungen Ihrer Fernbedienung'.
- Die Picture in Picture- (PIP) Tasten funktionieren nicht.
- Die SBC RP520 muss auf Ihr Fernsehgerät eingestellt werden.
   Siehe 'Änderungen Ihrer Fernbedienung'.
- · Ich kann das Menü nicht abschalten.
- Drücken und halten Sie den Seitenschalter und drücken Sie die "Menü"-Taste.
- Ich kann nicht in das Installationsmenü gelangen.
- Drücken Sie die 'Doppelschirm'- und 'EPG'-Tasten gleichzeitig.
- Ich kann die Picture in Picture- (PIP) Funktionen nicht finden.
- Benutzen Sie die 'Doppelschirm'-Funktionen zur PIP-Bedienung. Diese Befehle sind dieselben.
- Ich kann nicht nach den Kanälen im Installationsmenü suchen.
- Drücken und halten Sie den Seitenschalter und drücken Sie die Taste ,Lautstärkeregelung +' zur Vorwärtssuche und die Taste ,Lautstärkeregelung -' zur Rückwärtssuche.
- Mir fehlen einige TV / VCR-Funktionen auf der SBC RP520.
- Es ist möglich, einige Funktionen hinzuzufügen. Siehe "Funktionen hinzufügen" unter "Änderungen Ihrer Fernbedienung".

### SIE BRAUCHEN HILFE?

Sollten Sie zu Ihrer Fernbedienung SBC RP520 Fragen haben, rufen Sie bitte unseren Helpline an! Die Nummer finden Sie auf der letzten Seite dieser Schrift.


Bevor Sie anrufen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch. Die meisten Fragen sind darin beantwortet. Falls Sie keine Antwort auf Ihre Fragen finden, tragen Sie einige wichtige Angaben zu Ihrer Ausrüstung in die Tabelle auf der letzten Seite dieser Schrift ein. Damit können Ihnen die Helpline-Mitarbeiter schneller behilflich sein. Schlagen Sie die Modellnummern in der Bedienungsanleitung der Geräte nach oder schauen Sie auf der Rückseite der Geräte nach. Wenn Sie unseren Helpline anrufen, sollte sich Ihre Ausrüstung in der Nähe befinden – auf diese Weise können unsere Mitarbeiter helfen, die Funktionalität Ihrer Fernbedienung zu bestätigen.

Die ModelInummer	Ihrer Philips-Fernbedienungsalternative
lautet: SBC RP520	
Kaufdatum:	/ /
	Tag/Monat/Jahr
	ray/worlat/Jarii

U heeft zojuist een voortreffelijke keuze gemaakt met de aanschaf van deze Philips-afstandsbediening! U vervangt hiermee alle afstandsbedieningen voor Philips-tv's van na 1980. U kunt er bovendien ook de belangrijkste functies van alle Philips-videorecorders mee bedienen. De mogelijkheid om te bedienen met het nieuwste infraroodcodeersysteem (RC-6 gebruikt bij tv's vanaf 1999) maakt deze afstandsbediening heel veelzijdig in gebruik.

## Plaatsen van de batterijen

U heeft voor uw SBC RP 520 twee 1,5V-batterijen, type R06 of AA nodig. Druk niet op een van de toetsen tijdens het vervangen van de batterijen want daarmee wist u alle geprogrammeerde functies!
Plaats de batterijen als volgt:

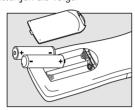

*T ı P*Denk eraan de batterijen minstens één keer per jaar te vervangen.

### GEBRUIKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

#### O P M E R K I N G

De functies in de lijst die volgt, zitten niet allemaal op alle tv's. Kijk in de gebruiksaanwijzing van uw tv om te weten welke functies op uw tv beschikbaar zijn.

De meeste symbolen die op deze afstandsbediening voorkomen, komen overeen met de symbolen op uw oorspronkelijke afstandsbediening. U bedient de functie die op een toets staat door de toets in te drukken.

#### Nevenfuncties

Uw afstandsbediening beschikt over een tweede serie functies. Deze functies staan boven de toetsen. Om deze functies eenvoudig te bedienen:

- 1 Houd de Shift-toets bovenaan de linkerzijkant van de afstandsbediening ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd op de toets waarboven de gewenste functie staat.

## LIJST MET FUNCTIES

L1331	VILII	ONCTIES
toets = functie		shift + toets = functie
Aan/uit	மு	Video aan/uit
Rood	<u>₩</u> •	Video opnemen bij RC-6
Groen	<b>③</b> ◀◀	Video terugspoelen
Geel	ቆ ■	Video stoppen
Blauw		
Wit	<b>△⊿ ▶</b> ▶	Video vooruitspoelen
Teletekst vasthouden	ŒΑ	Video timer
Klok	<b>⊚</b> B	Sleeptimer Video Showview
Tv		
Teletekst vergroten	<b>⊕</b> D	
Teletekst	■E	Bevestigen Video tuner
Menu	Menu	Menu uit
OK	OK	(geen functie)
Menu omhoog	$\bigcirc$	(geen functie)
Menu naar links /	ےلکار	(geen functie) /
Menu naar rechts	ے ک	(geen functie)
Menu omlaag		(geen functie)
5		,
Volume harder		Hoger PIP zender hoger
Volume zachter		Lager PIP zender lager
Volume uit Zender hoger	<b>+</b> P	Kanaal/zender Video wissen Videozender hoger
Zender Hoger Zender lager	— Р	Videozender lager
Zerider lager 1	1	Video 1
2	2	Video 2
3	3	Video 3
4	4	Video 4
5	5	Video 5
6	6	Video 6
7	7	Video 7
8	8	Video 8
9	9	Video 9
Informatie	<b>i+</b> 13/24	13/24 Video Ga Naar
0	0	Video 0
Vorige zender	P•P-/	-/
Smart sound	♪ i.s.	Incredible surround Surround sound scrollen
Smart picture		1-11
Beeldformaat	<b>₽</b> DNR	DNR
		External 2
		Persoonlijke voorkeur
		Voorwaarts zenders zoeken ···· Meteen opnemen
Dynamiekcontrast		5
		PIP shift
PIP/dubbel beeld		
		Teletekst gemengd ····· One touch home cinema
verwisselen		Tolotoket uit
	لگانت	Teletekst uit Video monitoren
vastzetten	mA	Hit gebougen
EPG		Uit geheugen Tv/video

## Bediening van Beeld en Geluid

De functies om beeld en geluid in te stellen (weergegeven op deze gekleurde toetsen) worden op een andere manier bediend:

- 1 Houd de toets van de functie die u wilt instellen ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd op de toets 'Zender hoger' of 'lager' om te instelling aan te passen.

## Openen van het installatiemenu

Om eenvoudig het installatiemenu te openen:

Druk tegelijk op de toets 'EPG' en de toets 'Dubbel beeld'.

### AANPASSEN VAN UW AFSTANDSBEDIENING

Het kan zijn dat uw afstandsbediening niet werkt bij uw tv of bepaalde functies niet uitvoert. U kunt uw afstandsbediening op een eenvoudige manier aanpassen om zo alle bedieningsfuncties die u nodig heeft van uw tv te kunnen gebruiken.

## Gekleurde toetsen werken niet op de juiste manier

Oorzaak: Uw TV is wat ouder.

Oplossing: Houd de toets OK en cijfertoets 1 gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt.

- De gekleurde toetsen hebben nu dezelfde functie als op uw oorspronkelijke afstandsbediening.

## De teleteksttoetsen werken niet op de juiste manier

Oorzaak: Oudere tv's werken met andere teletekstcommando's. Oplossing: Houd de toets OK en cijfertoets 2 gedurende

5 seconden tegelijk ingedrukt.

- De teletekstfuncties werken nu als op uw oorspronkelijke afstandsbediening.

### De teleteksttoetsen werken helemaal niet

Oorzaak: Oudere Matchline-tv's werken met een ander teletekstsysteem.

Oplossing: Houd de toets OK en cijfertoets 3 gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt.

- De teletekstfuncties werken nu als op uw oorspronkelijke afstandsbediening.
- Bij deze instelling is het niet mogelijk om tijdens het bedienen van teletekst met de cijfertoetsen een zender te kiezen. Om een andere zender te kiezen met de cijfertoetsen moet u eerst teletekst uitschakelen.

# De PIP-functie (Beeld binnen het Beeld) werkt niet

Oorzaak: Oudere Philips-tv's werken met andere PIP-commando's.

Oplossing: Houd de toets OK en cijfertoets 4 gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt.

5 seconden tegelijk ingedrukt.

- De PIP-functies werken nu als op uw oorspronkelijke afstandsbediening.

#### O P M E R K I N G

Het is mogelijk om de teleteksttoetsen, de PIP-toetsen en de gekleurde toetsen tegelijk en in elke combinatie aangepast te programmeren.

## De afstandsbediening werkt helemaal niet

Oorzaak: Uw tv is na 1999 aangekocht en gebruikt het nieuwe systeem voor afstandsbedieningen RC-6.

Oplossing: Houd de toets OK en cijfertoets 5 gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt.

 De commando's worden volgens het nieuwe systeem verstuurd. Een aantal toetsen veranderen van functie. Zie de 'LUST MET FUNCTIES' (bij RC-6)'.

### O P M E R K I N G

Wanneer uw afstandsbediening met het RC-6-systeem geprogrammeerd is dan is het niet mogelijk om de teleteksttoetsen, de PIP-toetsen en de gekleurde toetsen aangepast te programmeren.

# Herstellen van de standaardfunctie van aangepaste toetsen

U wilt de standaardfunctie van een van de aangepaste teleteksttoetsen, PIP-toetsen of gekleurde toetsen herstellen:

- 1 Houd de toets OK ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd gedurende 5 seconden op dezelfde cijfertoets die u gebruikt heeft om:
  - de teleteksttoetsen, PIP-toetsen of gekleurde toetsen aan te passen,
  - uw afstandsbediening in de RC-6-bedieningsstand te schakelen.

## Toevoegen van functies

O P M E R K I N G

De aanvullende tv- en videofuncties uit de onderstaande lijst kunnen geprogrammeerd worden.

De toetsen A, B, C, D of E zijn voorbehouden voor aanvullende functies die u zelf toekent. Om een toets te programmeren:

- 1 Houd de toets (A, B, C, D of E) ingedrukt.
- 2 Toets de 3-cijferige code van de gewenste functie uit de onderstaande lijst in.
- 3 Laat de toets los.

Komt de tv-functie die u wilt niet op de lijst voor, neem dan contact op met de servicelijn om de juiste code te verkrijgen. Het is niet mogelijk om andere videorecorderfuncties toe te voegen dan die uit de onderstaande lijst.

#### O P M E R K I N G

- Als een foute code ingetoetst wordt dan behoudt de toets zijn oorspronkelijke functie.
- Door een nieuwe functie toe te voegen wist u de oorspronkelijke nevenfunctie van de toets. Om de oorspronkelijke functie te herstellen, zie 'Herstellen van alle functies'.

## Aanvullende tv-functies Aanvullende videorecorderfuncties

300	Smart picture	500	-/
301	Smart Sound	501	Select/VPS
302	EPG	502	Timer
303	EPG informatie	503	Pauze
304	EPG opnemen	504	Wissen
305	Alarm instellen	505	Go to
306	Alarm resetten	506	Tv/video
307	Alarm aan/uit	507	SP/SL afspelen
308	Verlichting aan	508	Showview
		509	Monitor
		510	Tuner

### Gebruiken van de aanvullende functies

- 1 Houd de Shift-toets bovenaan de linkerzijkant van de afstandsbediening ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd op de toets van de aanvullende functie

#### Herstellen van alle functies

U wilt de oorspronkelijke functie van alle toetsen herstellen en alle aanvullende functies die u onder de toetsen geprogrammeerd heeft wissen:

Houd de toets OK en cijfertoets 0 gedurende vijf seconden tegelijk ingedrukt.

 De toetsen op uw afstandsbediening voeren nu weer hun standaardfuncties uit.

### VERHELPEN VAN STORINGEN

- Probleem:
- Oplossina:
- De SBC RP520 werkt helemaal niet.
- De SBC RP520 moet aangepast worden aan uw tv.
   Zie 'Aanpassen van uw afstandsbediening'.
- De batterijen zijn leeg. Plaats nieuwe 1,5V-batterijen, type AA.
- Uw tv reageert soms niet op de commando's van de afstandsbediening.
- Richt de afstandsbediening naar uw tv en let erop dat er niets tussen u en de tv instaat.
- De batterijen zijn bijna leeg. Plaats nieuwe 1,5V-batterijen, type AA.
- De gekleurde toetsen werken niet op de juiste manier.
- De SBC RP520 moet aangepast worden aan uw tv. Zie 'Aanpassen van uw afstandsbediening'.
- De teleteksttoetsen werken niet of niet op de juiste manier.
- De SBC RP520 moet aangepast worden aan uw tv.
   Zie 'Aanpassen van uw afstandsbediening'.
- De PIP-toetsen (Beeld binnen het Beeld) werken niet.
- De SBC RP520 moet aangepast worden aan uw tv.
   Zie 'Aanpassen van uw afstandsbediening'.

## Gebruiksaanwijzing

- · Ik kan het menu niet afsluiten.
- Houd de toets op de zijkant ingedrukt en druk op de toets 'menu'.
- · Ik kan het installatiemenu niet openen.
- Druk tegelijk op de toetsen 'dubbel beeld' en 'EPG'.
- Ik kan de PIP-functies (Beeld binnen het Beeld) niet vinden.
- Maak gebruik van de 'dubbel beeld'-functies om PIP te bedienen. Deze commando's zijn dezelfde.
- Ik kan niet naar de zenders zoeken in het installatiemenu.
- Houd de toets op de zijkant ingedrukt en druk op de toets 'Volume harder' om voorwaarts te zoeken en op de toets 'Volume zachter' om achterwaarts te zoeken.
- Ik mis een aantal tv-/videorecorderfuncties op de SBC RP520.
- U kunt bepaalde functies toevoegen. Zie 'Toevoegen van functies' onder 'Aanpassen van uw afstandsbediening'.

#### HULP NODIG?

Heeft u vragen over de SBC RP520, belt u dan onze servicelijn voor hulp! U vindt het nummer op de laatste pagina van dit boekje.

Leest u, voor u belt, aandachtig deze gebruiksaanwijzing. De meeste problemen kunt u dan zelf al oplossen. Kunt u het antwoord op uw vragen niet vinden, vul dan de infomatie over uw apparatuur in in de tabel op de laatste pagina van dit boekje. De mensen van onze servicelijn kunnen u dan makkelijker en sneller helpen. Zoek de typenummers op in de gebruiksaanwijzing van uw apparatuur of op de achterkant van de apparaten. Zorg dat u de apparaten bij u in buurt heeft als u belt zodat onze servicelijn u kan helpen met het uitproberen van uw afstandsbediening.


Het typenummer vis: SBC RP520	an uw v	/ervangen	de Phil	ips-afstar	ndsbediening
Aankoopdatum:		/	_/		
	daç	g/maand/	jaar		

Avete appena fatto una grande scelta acquistando un telecomando Philips! Sostituisce tutti i telecomandi TV Philips prodotti dal 1980. A parte questo, esso offre anche accesso alle funzionalità di base VCR su tutti i videoregistratori Philips. Le sue capacità di funzionamento con il più recente sistema di codificazione ad infrarossi (RC6 - usati sulle TV sin dal 1990 in poi) rende questo telecomando un vero dispositivo tuttofare.

#### Installazione delle batterie

L'SBC RP 520 richiede due batterie, del tipo R06 o AA. Durante la sostituzione delle batterie non premere nessun pulsante poiché questo cancellerebbe qualsiasi funzione programmata!

Mettere le batterie nel modo seguente:

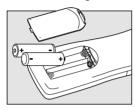

#### SUGGERIMENTO

Ricordate di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.

## AZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

#### N O T A

Non tutte le TV hanno tutte le funzioni elencate qui di seguito. Controllate le istruzioni per l'uso della TV per determinare di quali funzioni dispone l'apparecchio.

La maggior parte dei simboli su questo telecomando sono gli stessi dei simboli del telecomando originale. Alla funzione che appare su di un pulsante si può accedere premendo il pulsante stesso.

### Funzioni secondarie

Il telecomando può effettuare una seconda serie di funzioni. Dette funzioni secondarie appaiono al di sopra del pulsante. Per accedere a queste funzioni basta:

- 1 Premere e tenere premuto il tasto Shift posto all'angolo sinistro superiore del telecomando.
- 2 Premere contemporaneamente il pulsante al di sopra del quale appare la funzione richiesta.

## ELENCO DELLE FUNZIONI

pulsante = funzione	ds	shift + pulsante = funzione
Alimentazione	(h)	Alimentazione VCR
		VCR registrazione in modalità RC-6 VCR riavvolgimento
Giallo		VCR arresto
Blu		VCR riproduzione
		· ·
Televideo mantenimento		VCR avvolgimento VCR timer
Orologio		Timer di sonno VCR Showview
TV		EPG registrazione Seleziona VCR/VPS
Ingrandimento televideo		Informazioni EPG Aziona VCR SP/SL
Televideo		Confirmazione Sintonizzatore VCR
Menu		Menu disattivato
OK	OK	(nessuna funzione)
Menu su		(nessuna funzione)
Menu sinistra /	7 5	(nessuna funzione) /
Menu destra	ے کے	(nessuna funzione)
Menu giù	$\cup$	(nessuna funzione)
Volume su	+⊿	Incremento Programma PIP su
Volume giù		Decremento Programma PIP giù
Muto suono		C/P Azzera VCR
Programma su	+ P	Programma VCR su
Programma giù	— P	Programma VCR giù
1	1	VCR 1
2	2	VCR 2
3	3	VCR 3
4	4	VCR 4
5 6	5 6	VCR 5 VCR 6
7		VCR 7
8	8	VCR 8
9		VCR 9
Informazioni		
0	0	VCR 0
Programma precedente		
Smart sound		Incredible surround Scorri suono surround
Smart picture		
Immagine cinema	<b>⊕</b> DNR	DNR
External 1	<b>→→</b> <sub>2</sub>	External 2
Bloccaggio immagine		Preferenza personale
principale		
Controllo attivo	<b>⊗ ™</b>	Ricerca su Instant record
Contrasto dinamico		
		Shift PIP
PIP/doppio schermo		
PIP/scambiare	€ 🖹	Televideo mescolato One touch home cinema
doppio schermo		
		Annulla televideoVCR Monitor
doppio schermo	<b>m ^</b> .	Apri momorio
EPG	₩ <b>♦</b>	Apri memoriaTV/VCR

## Controllo immagine e suono

Alle funzioni di regolazione del suono e dell'immagine (viste su questi pulsanti colorati) si può accedere in modo diverso:

- 1 Premere e tener premuto il pulsante relativo alla funzione che volete modificare.
- 2 Premere contemporaneamente il pulsante Programma su o giù per regolare l'impostazione.

## Ingresso al menu d'installazione

Per entrare nel menu d'installazione basta:

Premere contemporaneamente i pulsanti 'EPG' e 'Doppio schermo'.

### REGOLAZIONI DEL TELECOMANDO

Potrebbe darsi che il telecomando non funziona con la vostra TV oppure non sta eseguendo alcune specifiche funzioni. C'è una semplice procedura per adattare il telecomando e consentirvi l'accesso a tutta la serie di funzioni operative della TV di cui avete bisogno.

## La serie di pulsanti a colori non funziona correttamente

Causa: La TV è di tipo più vecchio.

Soluzione: Premere e tener premuto contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti OK e 1.

- Le funzioni dei pulsanti colorati a questo punto vengono eseguite dal telecomando.

## La serie di pulsanti del televideo non funziona correttamente

Causa: TV più vecchie funzionano con comandi di televideo diversi.

Soluzione: Premere e tener premuto contemporaneamente i pulsanti OK e 2 per 5 secondi.

 Le funzioni dei pulsanti di televideo a questo punto vengono eseguite come dal telecomando originale.

# La serie di pulsanti del televideo non funziona affatto.

Causa: Matchline di TV più vecchie funzionano con sistemi di televideo diversi.

Soluzione: Premere e tener premuto contemporaneamente i pulsanti OK e 3 per 5 secondi.

- Le funzioni dei pulsanti di televideo a questo punto vengono eseguite come dal telecomando originale.
- In questa modalità non è possibile usare i pulsanti digitali durante il funzionamento di televideo per la selezione di canale. Per commutare tra canali con i pulsanti digitali spegnere per prima la funzione di televideo.

# La funzione Immagine in Immagine (PIP) non funziona

Causa: TV più vecchie funzionano con comandi di televideo PIP diversi.

Soluzione: Premere e tener premuto contemporaneamente i pulsanti OK e 4 per 5 secondi.

- Le funzioni PIP a questo punto vengono eseguite come dal telecomando originale.

#### $N \circ T A$

È possibile programmare modifiche nelle serie di pulsanti di televideo, di PIP e di quelli a colori in qualsiasi combinazione simultaneamente.

### II telecomando non funziona affatto

Causa: Avete acquistato la TV dopo il 1999 ed usa il protocollo RC-6 del telecomando.

Soluzione: Premere e tener premuto contemporaneamente i pulsanti OK e 5 per 5 secondi.

 Comandi vengono inviati nel nuovo protocollo.
 Alcuni pulsanti producono funzioni diverse. Vedi "LISTA DI FUNZIONI (in modalità RC-6)".

#### $N \cap T A$

Non è possibile programmare modifiche nelle serie di televideo, PIP e tasti colorati quando il telecomando sta funzionando nella modalità RC-6.

## Ripristino della serie di pulsanti modificati alla funzione di default

Se volete ripristinare qualcuna delle serie di pulsanti di televideo, PIP, o colorati alla loro funzione di default:

- 1 Premere e tener premuto il pulsante OK.
- 2 Premere contemporaneamente per 5 secondi lo stesso pulsante digitale che avete usato per:
  - modificare una serie di pulsanti di televideo, PIP o colorati,
  - commutare il telecomando alla modalità di funzionamento RC-6.

## Aggiunta di funzioni

N O T A

Si possono programmare le funzioni aggiuntive TV e VCR elencate qui di seguito.

I pulsanti A, B, C, D o E sono riservati per funzioni aggiuntive a cui volete assegnare voi stessi. Per programmare un pulsante:

- 1 Premere e tener premuto il pulsante (A, B, C, D o E).
- 2 Digitare il codice a 3 cifre della funzione richiesta elencata qui di seguito.
- 3 Rilasciare il pulsante.

Se la funzione TV che richiedete non è elencata, chiamate la linea di assistenza per ottenere il codice corretto.

Non è possibile aggiungere altre funzioni VCR quindi elencate qui di seguito.

#### NOTA

- Se viene digitato il codice errato, il pulsante manterrà la funzione iniziale.
- Aggiungendo una nuova funzione si annulla la funzione secondaria originale del pulsante. Se volete ritornare alle funzioni originali, vedi 'Ripristino di tutte le funzioni'.

ve

Funzioni TV aggiuntive		Funzioni VCR aggiunti		
300	Smart picture	500	-/	
301	Smart Sound	501	Selezione/VPS	
302	EPG	502	Timer	
303	Info EPG	503	Pausa	
304	Registra EPG	504	Azzera	
305	Imposta allarme	505	Vai a	
306	Ripristino allarme	506	TV/VCR	
307	Allarme acceso/spento	507	Aziona SP/SL	
308	Accendi luce	508	Visualizza	
		509	Monitor	
		510	Sintonizzatore	

#### Accesso alle funzioni cancellate

- 1 Premere e tener premuto il tasto Shift posto all'angolo sinistro superiore del telecomando.
- 2 Premere contemporaneamente il pulsante della funzione aggiunta.

## Ripristino di tutte le funzioni

Se volete ritornare alle funzioni originali di tutti i tasti e cancellare tutte le funzioni aggiunte sotto tasti programmati: Premere e tener premuto contemporaneamente i pulsanti OK e 1 per 5 secondi.

 A questo punto i tasti del telecomando eseguiranno le loro funzioni di default.

## GUIDA DI RETTIFICA DEI GUASTI

- Problema:
- Soluzione:
- · L'SBC RP520 non funziona.
- L'SBC RP520 deve essere regolato per la TV.
   Vedi 'Regolazione del telecomando'
- Le batterie sono scariche. Sostituire con nuove batterie da 1,5V tipo AA.
- Delle volte la TV non risponde al telecomando.
- Puntare il telecomando alla TV ed assicurarsi che non vi siano ostacoli tra di loro.
- Le batterie sono quasi scariche. Sostituire con nuove batterie si 1,5V tipo AA.
- I pulsanti a colore non funzionano bene.
- L'SBC RP520 deve essere regolato per la TV. Vedi "Regolazioni del telecomando".

### Istruzioni per l'uso

- I pulsanti di televideo non funzionano oppure non funzionano bene.
- L'SBC RP520 deve essere regolato per la TV. Vedi "Regolazioni del telecomando".
- La funzione Immagine in Immagine (PIP) non funziona.
- L'SBC RP520 deve essere regolato per la TV. Vedi "Regolazioni del telecomando".
- · Non posso disattivare il menu.
- Premere e tener premuto l'interruttore laterale e premete il pulsante 'menu'.
- Non posso entrare nel menu installazione.
- Premere simultaneamente i pulsanti 'Doppio schermo' ed EPG.
- Non posso trovare le funzioni Immagine in Immagine (PIP).
- Usare le funzioni 'Doppio schermo' per azionare PIP. Questi comandi sono identici.
- Non posso cercare i canali nel menu d'installazione.
- Premere e tener premuto l'interruttore laterale e premere il pulsante 'Volume su' per la ricerca in avanti ed il tasto 'Volume giù' per la ricerca all'indietro.
- Mi mancano delle funzioni TV / VCR sull'SBC RP520.
- È possibile aggiungere alcune funzioni. Vedi "Aggiunta di funzioni" sotto a 'Regolazioni del telecomando.'

### BISOGNO DI AIUTO?

Se avete dei quesiti circa l'SBC RP520, chiamate la linea di aiuto per assistenza! Il numero si trova sull'ultima pagina del presente manuale.


Prima che chiamate, leggete completamente questo manuale. Sarete in grado di risolvere la maggior parte dei vostri problemi. Se non trovate una risposta alle vostre domande, fate una nota della vostra attrezzatura sulla tabella sull'ultima pagina del presente manuale. Questo facilita e rende più rapido l'assistenza degli operatori. Trovate i numeri del modello nel manuale d'istruzione dell'apparecchio, sul retro del vostro apparecchio. Quando chiamate la linea di assistenza, assicuratevi di avere l'apparecchio a portata di mano, in modo che gli operatori possano assistervi a verificare il funzionamento del telecomando.

Il numero del modello	del telecomando di sostituzione Philips	è
SBC RP520		
Data di acquisto:	//	
	giorno/mese/anno	

Acaba de fazer uma óptima escolha ao comprar este comando Philips! Ele substitui todos os comandos à distância Philips para TV fabricados desde 1980. Para além disto, permite também o acesso à funcionalidade básica VCR Philips de todos os gravadores de vídeo Philips. A sua capacidade de funcionamento com o mais recente sistema de códigos de infravermelhos (o RC6 – usado desde 1999 em televisores) faz deste comando à distância um dispositivo verdadeiramente versátil.

### Colocação das pilhas

O SBC RP 520 precisa de duas pilhas de 1,5V, tipo R06 ou AA. Não pressione quaisquer teclas durante a colocação das pilhas, já que tal apagará quaisquer funções programadas! Coloque as pilhas assim:

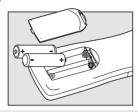

#### SUGESTÃO

Não se esqueça de substituir as pilhas pelo menos uma vez por ano.

### UTILIZAÇÃO DO COMANDO À DISTNCIA

### N O T A

Nem todas as TVs possuem todas as funções aqui indicadas. Consulte as instruções de utilização do televisor para saber quais são as funções que o seu televisor tem.

A maior parte dos símbolos usados neste comando à distância são os mesmos do comando original. Para aceder à função visualizada num botão, será necessário pressionar o botão em causa.

### Funções secundárias

O comando à distância pode executar um segundo conjunto de funções. Estas funções secundárias são visualizadas por cima dos botões. Para aceder a estas funções, faça simplesmente o seguinte:

- 1 Pressione e fixe o botão Shift, em cima, à esquerda, no comando à distância.
- 2 Pressione simultaneamente o botão por cima do qual se encontra visualizada a função desejada.

# Lista de funções

Verde Amarelo Azul	① ● ◆ ● ► ★ A B B C D D D D D D D D D D D D D D D D D	shift+botăo=função Ligar/desligar VCR Gravar VCR Rebobinar VCR Parar VCR Reproduzir VCR Avançar VCR Temporizador VCR Temporizador de espera VCR - Selecção/VPS Informação EPG VCR - Reproduzir SP/SL Enter Sintonizador VCR Desactivar menu (sem função)
Menu para cima Menu para a esquerda Menu para a direita Menu para baixo		(sem função) (sem função) (sem função) (sem função)
Mais volume Menos volume Corte de som Programa para cima Programa para baixo 1 2 3 4 5 6 7 8	- ✓	Aumentar Programa PIP para cima Reduzir Programa PIP para baixo C/P Limpar VCR Programa VCR para cima Programa VCR para cima Programa VCR para baixo VCR 1 VCR 2 VCR 3 VCR 4 VCR 5 VCR 6 VCR 7 VCR 8 VCR 9
Informação O Programa anterior	0	VCR 0
Smart sound		Incredible surround Deslocamento no
Smart nicture	O 1.77	menu Surround
Smart picture Formato do filme Externo 1 Principal fixa	DNR DDD+2	DNR Externo 2
Contraste dinâmico Mosaico		Posicionamento do PIP
PIP/troca de ecrá duplo	€ 🖃	Apresentar/esconder Misto TV-teletexto Home cinema de um só toque
PIP/congelamento de ecrā duplo EPG		Cancelar texto

### Comando da imagem e do som

O acesso às características de regulação da imagem e do som (visualizadas nestes botões de cor) é obtido de maneira diferente:

- 1 Pressione e fixe o botão correspondente à característica que deseja regular.
- 2 Pressione simultaneamente o botão de Programa para cima ou para baixo para ajustar a definicão.

### Aceder ao menu de instalação

Para aceder ao menu de instalação:

Pressione simultaneamente o botão "EPG" e o botão de "Ecrā Duplo".

### AJUSTES DO COMANDO À DISTANCIA

O comando poderá não estar a funcionar com a TV ou não estar a executar algumas funções específicas. Existe um procedimento simples que lhe permitirá adaptar o comando à distância e aceder a todas as funções operacionais de TV de que necessite.

# O conjunto de botões de cor não está a funcionar como deve ser

Causa: O televisor é de tipo mais antigo.

Solução: Pressione e fixe simultaneamente o botão OK e o botão numérico 1 durante 5 segundos.

 - As funções correspondentes aos botões de cor são agora executadas como no comando à distância original.

# O conjunto de botões do teletexto não está a funcionar como deve ser

Causa: As TVs mais antigas funcionam com comandos de Teletexto diferentes.

Solução: Pressione e fixe simultaneamente o botão OK e o botão numérico 2 durante 5 segundos.

 As funções correspondentes ao teletexto são agora executadas como no comando à distância original.

# O conjunto de botões do teletexto não funciona de maneira nenhuma

Causa: As TVs Matchline mais antigas funcionam com um sistema de Teletexto diferente.

Solução: Pressione e fixe simultaneamente o botão OK e o botão numérico 3 durante 5 segundos.

- As funções correspondentes ao teletexto são agora executadas como no comando à distância original.
- Neste modo, não é possível usar os botões numéricos para a selecção de canais enquanto o Teletexto estiver a funcionar. Para mudar de canal utilizando os botões numéricos, desactive primeiro a função de Teletexto.

# A função PIP (Pequeno Ecrã dentro do Ecrã) não está a funcionar

Causa: As TVs Philips mais antigas funcionam com comandos da função PIP diferentes.

Solução: Pressione e fixe simultaneamente o botão OK e o botão numérico 4 durante 5 segundos.

 As funções PIP são agora executadas como no comando à distância original.

#### $N \circ T A$

É possível programar modificações aos conjuntos de botões de Teletexto, PIP e de cor, simultaneamente, em qualquer combinação.

# O comando à distância não funciona de maneira nenhuma

Causa: A TV foi adquirida depois de 1999 e utiliza o novo protocolo RC-6 de comando à distância.

Solução: Pressione e fixe simultaneamente o botão OK e o botão numérico 5 durante 5 segundos.

 Os comandos são agora emitidos utilizando o novo protocolo. Alguns botões adquirem uma função diferente. Consulte "LISTA DE FUNÇÕES (no modo RC-6);

#### $N \circ T A$

Não é possível programar modificações aos conjuntos de botões de Teletexto, PIP e de cor quando o comando se encontra a funcionar no modo RC-6.

# Repor a funcionalidade original de um conjunto de botões modificado

Se deseja repor a funcionalidade original de qualquer dos conjuntos de botões de Teletexto, PIP ou de cor modificados:

- 1 Pressione e fixe o botão OK.
- 2 Pressione simultaneamente durante 5 segundos o mesmo botão numérico que usou para:
  - modificar um conjunto de botões de Teletexto, PIP ou de cor,
  - fazer passar o comando à distância para o modo de funcionamento RC-6.

# Adicionar funções

#### N O T A

Pode programar as funções adicionais de TV e VCR a seguir indicadas.

Os botões A, B, C, D ou E estão reservados para funções adicionais atribuídas pelo utilizador. Para programar um botão:

- 1 Pressione e fixe o botão (A, B, C, D ou E).
- 2 Introduza o código de 3 dígitos correspondente à função desejada e indicado na lista sequinte.
- 3 Solte o botão.

Se a função de TV que deseja não consta da lista, ligue para a nossa Linha de Ajuda para obter o código correcto.

Não é possível adicionar outras funções VCR para além das indicadas na lista seguinte.

#### NOTA

- Se for introduzido um código incorrecto, o botão manterá a sua função original.
- Ao adicionar uma nova função, é eliminada a função secundária original do botão. Para repor a função original, consulte "Repor todas as funções".

unções adicionais para TV		Funçõe	s adicionais para VCR
300	Smart picture	500	-/
301	Smart Sound	501	Selecção/VPS
302	EPG	502	Temporizador
303	Informação EPG	503	Pausa
304	Gravar EPG	504	Limpar
305	Programação do alarme	505	Ir para
306	Reactivação do alarme	506	TV/VCR
307	Alarme ligado/desligado	507	Reproduzir SP/SL
308	Luz acesa	508	Showview
		509	Monitor
		510	Sintonizador

### Acesso às funções adicionadas

- 1 Pressione e fixe o botão Shift, em cima, à esquerda, no comando à distância.
- 2 Pressione simultaneamente o botão correspondente à função adicionada.

# Repor todas as funções

Se deseja voltar às funções originais de todos os botões e apagar todas as funções adicionadas nas teclas programadas:

Pressione e fixe simultaneamente o botão OK e o botão numérico 0 durante aproximadamente cinco segundos.

 Os botões do comando à distância executarão agora as respectivas funções por defeito.

### GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- · Problema:
- Solução:
- O SBC RP520 não funciona de maneira nenhuma.
- O SBC RP520 precisa de ser adaptado à TV.
   Consulte "Ajustes do comando à distância".
- As pilhas estão descarregadas. Coloque pilhas AA de 1,5V novas.
- A TV nem sempre reage ao accionamento do comando à distância.
- Aponte o comando à TV e certifique-se de que não há obstáculos entre os dois aparelhos.
- As pilhas estão quase descarregadas. Coloque pilhas AA de 1,5V novas.
- Os botões de cor não estão a funcionar como deve ser.
- O SBC RP520 precisa de ser adaptado à TV. Consulte "Ajustes do comando à distância".

- Os botões do Teletexto não funcionam ou funcionam mal.
- O SBC RP520 precisa de ser adaptado à TV. Consulte "Ajustes do comando à distância".
- Os botões da função PIP (Pequeno Ecrã dentro do Ecrã) não estão a funcionar.
- O SBC RP520 precisa de ser adaptado à TV. Consulte "Ajustes do comando à distância".
- Não é possível desactivar o menu.
- Pressione e fixe o interruptor lateral e pressione o botão "menu".
- Não é possível aceder ao menu de instalação.
- Pressione simultaneamente os botões de "ecrā duplo" e "EPG".
- Não é possível encontrar as funções PIP (Pequeno Ecrã dentro do Ecrã).
- Utilize as funções de "ecră duplo" para accionar a função PIP.
   Estes comandos são iguais.
- Não é possível fazer a busca de canais no menu de instalação.
- Pressione e fixe o interruptor lateral e pressione o botão "Mais Volume" para procurar para a frente e o botão "Menos Volume" para procurar para trás.
- Faltam-lhe algumas funções de TV/VCR no SBC RP520.
- É possível adicionar algumas funções. Consulte "Adicionar funções" em "Ajustes do comando à distância".

### PRECISA DE AJUDA?

Se tem quaisquer dúvidas relativamente ao SBC RP520, ligue para a nossa linha de ajuda! Encontrará o respectivo número na última página deste folheto.


Antes de fazer a chamada, leia cuidadosamente este manual. Conseguirá assim resolver a maior parte dos problemas que possa ter. Se não encontrar resposta para as suas dúvidas, tome nota dos dados do seu equipamento na tabela que se encontra na última página deste folheto. Isto facilitará o trabalho dos nossos operadores e encurtará o tempo da sua chamada. Procure os números de modelo no manual de instruções do equipamento, ou na parte de trás do equipamento. Quando telefonar para a linha de ajuda, tenha o equipamento à mão para que os nossos operadores o possam ajudar a verificar a funcionalidade do comando à distância.

O número de modelo do seu comando à distância de
substituição Philips é: SBC RP520
Data de aquisição://
dia/mês/ano

Du gjorde ett bra val när du köpte denna fjärrkontroll från Philips! Den ersätter alla fjärrkontroller för Philips teveapparater som tillverkats sedan 1980. Du kan också använda den för att styra de grundläggande funktionerna på alla videobandspelare från Philips. Fjärrkontrollen har också det senaste infraröda kodsystemet (RC6 – som används på teveapparater från 1999), vilket gör den till en verkligt mångsidig apparat.

### Sätta i batterier

Din SBC RP 520 använder två 1,5V-batterier av typ R06 eller AA. Tryck inte på några knappar medan du byter batterier – då raderas eventuella inprogrammerade funktioner! Så här sätter du i batterierna:

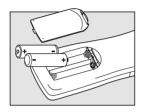

TIPS
Kom ihåg att byta batterier minst en gång om året.

### använda fjärrkontrollen

### OBSERVERA

Det är inte säkert att din teve har alla funktioner som anges här nedan. Läs i bruksanvisningen för din teve för att se vilka funktioner den har.

De flesta symboler som används på fjärrkontrollen är samma som på din ordinarie fjärrkontroll. Du aktiverar funktionen på en viss knapp genom att trycka på knappen.

### Sekundära funktioner

Fjärrkontrollen kan också användas för en andra uppsättning funktioner. De anges ovanför knapparna. För att aktivera dem gör du så här:

- 1 Håll ner Shift på vänster sida av fjärrkontrollen.
- 2 Tryck samtidigt på knappen under symbolen för den önskade funktionen.

# LISTA ÖVER FUNKTIONER

Grön Gul Blå	\$ ■ 9: ▶ □ A □ B □ C ⊕ D	Video spola tillbaka Video stopp Video spela Video framåt Video timer Insomningstimer Video Showview EPG spela in Video Select/VPS
Meny OK Meny upp Meny vänster / Meny höger Meny ner	Menu OK	Meny av (ingen funktion)  (ingen funktion)  (ingen funktion) / (ingen funktion) (ingen funktion)
Volym upp Volym ner Tyst Program upp Program ner 1 2 3 4 5 6 7 8	- ✓	Videoprogram upp
0 Tidigare program Smart Sound	♪ i.s.	VCR 0 -/ Incredible surround Surround Sound Rulla
Huvudbild stilla Aktiv styrning Dynamisk kontrast Mosaik BIB/dubbelskärm BIB/dubbelskärm byte	**************************************	DNR Extern 2 PP Sök uppåt Spela in omedelbart Textremsa BIB byte

# Svenska

# Styrning av bild och ljud

Justeringsfunktionerna för bild och ljud (som visas på de färgade knapparna) aktiveras på annat sätt:

- 1 Håll ner knappen för den funktion du vill justera.
- 2 Tryck samtidigt på knappen Program upp eller Program ner för att justera inställningen.

### Gå in i installationsmenyn

Så här gör du för att gå in i installationsmenyn: Tryck samtidigt på EPG-knappen och knappen för dubbel skärm.

### JUSTERINGAR AV FJÄRRKONTROLLEN

Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar med din teve eller inte kan aktivera vissa funktioner. Det finns ett enkelt förfarande för att anpassa fjärrkontrollen och ge dig åtkomst till alla funktioner du behöver för att styra din teve.

### Färgknapparna fungerar inte ordentligt

Orsak: Your TV is of an older type.

Åtgärd: Håll ner OK-knappen och nummerknappen 1 samtidigt i fem sekunder.

- Färgknappsfunktionerna styrs nu på samma sätt som på din ordinarie fjärrkontroll.

### Text-TV knapparna fungerar inte ordentligt

Orsak: Äldre teveapparater fungerar med olika text-TV-kommandon.

Åtgärd: Håll ner OK-knappen och nummerknappen 2 samtidigt i fem sekunder.

- Text-TV funktioner styrs nu som på din ordinarie fjärrkontroll.

# Text-TV knappar set fungerar inte alls

Orsak: Äldre teveapparater av typ Matchline fungerar med ett annat text-TV-system.

Åtgärd: Håll ner OK-knappen och nummerknappen 3 samtidigt i fem sekunder.

- Text-TV funktionerna styrs nu som på din ordinarie fjärrkontroll.
- I detta läge går det inte att använda nummerknapparna för val av kanal medan du använder text-TV. För att växla mellan kanaler med nummerknapparna måste du först stänga av text-TV-funktionen.

# BIB-funktionen (BIB) fungerar inte

Orsak: Äldre teveapparater från Philips fungerar med andra BIB-kommandon.

Åtgärd: Håll ner OK-knappen och nummerknappen 4 samtidigt i fem sekunder.

- BIB-funktionen styrs nu som på din ordinarie fjärrkontroll.

### OBSERVERA

Det går att programmera in modifikationer av text-TV-, BIB-och färgknapparna i vilken kombination som helst samtidigt.

### Fjärrkontroll fungerar inte alls

Orsak: Din teve köptes efter 1999 och använder sig av det nya fjärrkontrollsprotokollet RC-6.

Åtgärd: Håll ner OK-knappen och nummerknappen 5 samtidigt i fem sekunder.

Kommandona sänds nu i det nya protokollet.
 Vissa knappar får andra funktioner. Se 'LISTA ÖVER FUNKTIONER (i RC-6-läge)'.

### OBSERVERA

Det går inte att programmera in modifikationer av text-TV-, BIB- och färgknapparna när fjärrkontrollen är i RC-6-läge.

# Återställa modifierade knappar till fabriksinställningarna

Om du vill återställa några av de modifierade text-TV-, BIBeller färgknapparna till fabriksinställningarna, gör du så här:

- 1 Håll ner OK-knappen.
- 2 Tryck samtidigt i fem sekunder på samma nummerknapp som du använde för att:
  - modifiera några text-TV-, PIP- eller färgknappar, och,
  - ställ om fjärrkontrollen till RC-6-läge.

# Lägga till funktioner

### OBSERVERA

Du kan programmera in ytterligare nedanstående teve- och videofunktioner.

Knapparna A, B, C, D eller E är reserverade för ytterligare funktioner som du tilldelar själv. Så här programmerar du en knapp:

- 1 Håll ner knappen (A, B, C, D eller E).
- 2 Skriv in den tresiffriga koden f\u00f6r den \u00f6nskade funktionen enligt listan nedan.
- 3 Släpp upp knappen.

Om den tevefunktion du vill programmera in inte finns i listan, kan du ringa telefonhjälpen för att få rätt kod. Det går inte att lägga till andra videospelarfunktioner än de som anges nedan.

### OBSERVERA

- Om fel kod skrivs in, behåller knappen sin ursprungliga funktion.
- Genom att skriva in en ny funktion, raderar du knappens ursprungliga sekundära funktion. För att återställa den ursprungliga funktionen, se 'Återställa alla funktioner'.

Ytterli	gare tevefunktioner	Ytterligare	videospelarfunktioner
300	Smart picture	500	-/
301	Smart Sound	501	Välj/VPS
302	EPG	502	Timer
303	EPG info	503	Paus
304	EPG spela in	504	Töm
305	Ställ väckning	505	Gå till
306	Återställ väckning	506	TV/video
307	Väckning på/av	507	SP/SL spela
308	Ljus på	508	Showview
		509	Bevaka
		510	Tuner

### Använda tillagda funktioner

- 1 Håll ner Shift-knappen till vänster på fjärrkontrollens övre sida
- 2 Tryck samtidigt på knappen för den tillagda funktionen.

### Återställa alla funktioner

Om du vill komma tillbaka till alla knapparnas ursprungliga funktioner och radera alla tillagda funktioner för de programmerade knapparna, håller du ner OK-knappen och nummerknappen 0 samtidigt i ca fem sekunder.

Press and hold the OK and digit 0 button simultaneously for about five seconds.

 Knapparna på fjärrkontrollen får då tillbaka sina fabriksinställda funktioner.

### FELSÖKNING

- Problem:
- Åtgärd:
- SBC RP520 fungerar inte alls.
- SBC RP520 måste justeras till din teve. Se 'Justeringar av fjärrkontrollen'
- Batterierna är slut. Sätt i nya batterier, 1,5 V AA.
- Teven reagerar ibland inte på kommandona från fjärrkontrollen.
- Rikta fjärrkontrollen mot teven och se till att det inte finns några hinder emellan.
- Batterierna börjar ta slut. Sätt i nya batterier, 1,5 V AA.
- Färgknapparna fungerar inte ordentligt.
- SBC RP520 måste justerar till din teve. Se 'Justeringar av fjärrkontrollen'
- Text-TV-knapparna fungerar inte eller fungerar inte ordentligt.
- SBC RP520 måste justerar till din teve. Se 'Justeringar av fjärrkontrollen'
- · BIB-knapparna (Bild i Bild) fungerar inte.
- SBC RP520 måste justerar till din teve. Se 'Justeringar av fjärrkontrollen'

### Bruksanvisning

- Jag kan inte stänga av menyn.
- Håll ner knappen på sidan och tryck på menyknappen.
- Jag kan inte komma in i installationsmenyn.
- Tryck på dubbelskärmsknappen och EPG-knappen samtidigt.
- Jag kan inte hitta BIB-funktionerna (Bild i Bild).
- Använd dubbelskärmsfunktionerna för att styra BIB.
   Kommandona är desamma.
- Jag kan inte söka efter kanalerna i installationsmenyn.
- Håll ner knappen på sidan och tryck på volym upp-knappen för att söka bakåt
- Det saknas vissa teve-/videospelarfunktioner på SBC RP520.
- Det går att lägga till vissa funktioner. Se 'Lägga till funktioner' under 'Justeringar av fjärrkontrollen'.

### Behöver du Hjälp?

Om du har några frågor om SBC RP520, är du välkommen att ringa vår telefonhjälp. Du hittar numret på sista sidan i det här häftet.


Innan du ringer ber vi dig att läsa handboken noga. De flesta problem kan lösas på det sättet. Om du inte hittar svaret där på dina frågor, ber vi dig att anteckna uppgifter om dina apparater på sista sidan i detta häfte. Då går det enklare och fortare för våra tekniker att hjälpa dig. Titta efter modellnumren i bruksanvisningen till din utrustning, eller på baksidan av apparaterna. När du ringer telefonhjälpen bör du stå nära dina apparater, så att teknikern kan hjälpa dig att kontrollera om fiärrkontrollen fungerar.

ModelInumret	för din	utbytesfja	arrko	ntroll	från	Philips	är:
SBC RP520							
Inköpsdatum:		/_		_/			
		dag/mår	nad/	år			

Teit hyvän valinnan ostaessasi tämän Philipsyleiskaukosäätimen! Se on suunniteltu korvaamaan kaikkien Philips-televisiomallien kaukosäätimet vuodesta 1980 eteenpäin. Lisäksi sen avulla on mahdollista päästä käyttämään kaikkien Philips-kuvanauhurien perustoimintoja. Koska sitä voidaan käyttää viimeisimmän infrapunatunnusjärjestelmän (RC6 – käytössä televisioissa vuodesta 1999 lähtien) yhteydessä, sitä voidaan pitää todellisena yleistoimintolaitteena.

### Paristojen asennus

SBC RP 520 vaatii kaksi 1,5V paristoa, typpi R06 tai AA. Älä paina näppäimiä paristoja asennettaessa, muuten kaikki ohjelmoidut toiminnot ylipyyhitään!
Asenna paristot seuraavalla tavalla:

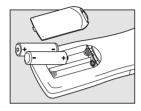

#### VINKKI

Muista vaihtaa paristot vähintään kerran vuodessa.

### Kaukosäätimen käyttö

### HUOMAUTUS

Kaikkia seuraavassa lueteltuja toimintoja ei ole kaikissa televisovastaanottimissa. Tarkista televisiovastaanottimesi ohjekirjasta, mitä toimintoja siihen sisältyy.

Useimmat tässä kaukosäätimessä käytetyistä tunnuksista ovat samoja kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi. Painikkeen osoittamaan toimintoon päästään tätä painiketta painamalla.

### Lisätoimintoja

Kaukosäätimesi pystyy suorittamaan tiettyjä lisätoimintoja. Nämä lisätoiminnot on esitetty painikkeiden yläpuolella. Näihin toimintoihin pääset seuraavalla tavalla:

- 1 Paina ja pidä painettuna kaukosäätimen yläosassa vasemmalla puolella olevaa Siirto-painiketta.
- 2 Paina samanaikaisesti painiketta, jonka yläpuolella kyseinen toiminto on esitettynä.

# TOIMINTOLISTA

		0171	
painike = toiminto		siirto+painike=toimi	nto
Virta	மு	Kuvanauhurin virta	
Punainen	₩●	Nauhoitus	RC-6-tilassa
Punainen	<b>⊕</b> ◀◀	Kelaus	
Keltainen	<b>β</b> ■	Pysäytys	
Sininen	9: ▶	Toisto	
Valkoinen	△⊿ ►►	Eteenpäin	
Tekstin pito	ŒΑ	Ajastin	
Kello	<b>⊚</b> B	Uniajastin	Nauhurin Showview
TV	$\Box$ C	EPG-nauhoitus	Nauhuri valinta/VPS
Tekstin suurennus	<b>⊕</b> D	EPG-info	Nauhurin SP/SL-toisto
Teksti	■E	Enter	Nauhurin viritin
Valikko	Menu	Valikko pois	
OK	OK	(ei toimintoa)	
Valikko ylös		(ei toimintoa)	
Valikko vasemmalle /	$_{\sim}$	(ei toimintoa) /	
Valikko oikealle	( )	(ei toimintoa)	
Valikko alas	-( $)$	(ei toimintoa)	
Aänenvoimakkuus ylös		Lisäys	
Äänenvoimakkuus alas		Vähennys	•
Vaimennettu	<b>■</b> C/P		Nauhurin tyhjennys
Ohjelma ylös	+ P		
Ohjelma alas	<b>-</b> P	Nauhuriohjelma alas	
1	1	Nauhuri 1	
2	2	Nauhuri 2	
3	3	Nauhuri 3	
4	4	Nauhuri 4	
5	5	Nauhuri 5	
6		Nauhuri 6	
7	7	Nauhuri 7	
8	8	Nauhuri 8	
9	9	Nauhuri 9	Mauhurin siirto
	13/24		Nauhurin siirto
	0 <b>P•P-/-</b> -	VCR 0	
Edellinen ohjelma			T'1 '1 ' 1 ' 1 ' 1
Älykäs ääni	J. 1.S.	i i i	Tilavaikutelman vieritys
Älykäs kuva			
Filmin laajennus		Ulkopuolinen 2	
Päänäyttö liikkumaton			
Aktiivinen säätö			Välitön nauhoitus
Dynaaminen kontrasti			valitori flaufloftus
Mosaiikkinäyttö			
PIP/kaksoisnäyttö			
PIP/		Teksti sekoitettu	Kadin Ona tauah
kaksoisnäytön vaihto	ات س	ICKSTI SCRUITETTA	Kodin One touch - elokuvateatteri
PIP/		Tekstin neruutus	······ Nauhurin monitori
kaksoisnäytön pysäytys		rokotiii poruutus	·· Naunulli momtoli
	⋒⇔	Muisti ulos	TV/Nauhuri
21.0	_ •		i v/ivadildi i

### Kuvan ja äänen säätö

Kuva- ja äänensäätötoimintoja (esitetty näillä väripainikkeilla) päästään käyttämään eri tavoin:

- 1 Paina ja pidä painettuna säädettäväksi haluamasi toiminnon painiketta.
- 2 Paina samanaikaisesti Ohjelma ylös- tai Ohjelma alas painiketta asetuksen säätämiseksi.

### Ota esille asennusvalikko

Saat asennusvalikon esille seuraavalla tavalla: Paina samanaikaisesti painikkeita 'EPG' ja 'Kaksoisnäyttö'.

### KAUKOSÄÄTIMEN SÄÄDÖT

Jos kaukosäätimesi ei esimerkiksi toimi television yhteydessä tai ei pysty suorittamaan tiettyjä erityistoimintoja, saat haluamasi televisiotoiminnot käyttöösi suorittamalla yksinkertaisen toimenpiteen.

### Värillisten painikkeiden sarja ei toimi kunnolla

Syy: Televisio edustaa vanhempaa mallia.

Ratkaisu: Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti OKpainiketta ja painiketta numero 1 viiden sekunnin ajan.

> Värillisten painikkeiden toiminnot suoritetaan nyt samaan tapaan kuin alkuperäisellä kaukosäätimellä.

### Teletekstipainikeet eivät toimi kunnolla

Syy: Vanhemmat televisiot käyttävät erilaisia teletekstikomentoja.

Ratkaisu: Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti numeron 2 painiketta viiden sekunnin ajan.

- Teletekstitoiminnot toimivat nyt samalla tavalla kuin alkuperäisessä kaukosäätimessä.

# Teletekstipainikkeet eivät toimi lainkaan

Syy: Vanhempien televisioiden kohdistusviiva toimii erilaisen teletekstijärjestelmän yhteydessä.

Ratkaisu: Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti OKpainiketta ja numeron 3 painiketta viiden sekunnin ajan.

- Teletekstitoiminnot toimivat nyt samalla tavalla kuin alkuperäisessä kaukosäätimessä.
- Teletekstitoiminnan aikana tässä tilassa ei ole mahdollista käyttää numeropainikkeita kanavan valitsemiseksi. Katkaise ensin teletekstitoiminto kanavalta toiselle vaihtamiseksi numeropainikkeita käyttämällä.

### PIP-toiminto (KUVA KUVASSA) ei toimi

Syy: Vanhemmat Philips-televisiot käyttävät erilaisia PIPkomentoja.

Ratkaisu: Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti OKpainiketta ja numeron 4 painiketta viiden sekunnin ajan.

- PIP-toiminnot toimivat nyt samalla tavalla kuin alkuperäisessä kaukosäätimessä.

#### HUOMAUTUS

Teleteksti-, PIP- ja värillisten painikkeiden sarjoihin on mahdollista ohjelmoida muutoksia samanaikaisesti minä tahansa yhdistelmänä.

### Kaukosäädin ei toimi lainkaan

Syy: Televisio on ostettu vuoden 1999 jälkeen ja käyttää uutta RC-6-kaukosäädinkäytäntöä.

Ratkaisu: Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti OKpainiketta ja numeron 5 painiketta viiden sekunnin ajan.

> Komennot lähetetään pohjautuen uuteen käytäntöön. Joillakin painikkeista on erilainen toiminto. Ks. 'TOIMINTOLISTA (RC-6-tilassa)'.

### HUOMAUTUS

Muunnosten ohjelmointi ei ole mahdollista teleteksti-, PIP- ja värillisten painikkeiden sarjoissa, kun kaukosäädintä käytetään RC-6-tilassa.

# Muunnettujen painikkeiden sarjan nollaus oletustoimintoon

Jos haluat nollata muunnettuja teleteksti-, PIP- tai värillisten painikkeiden sarjoja oletustoimintoon:

- 1 Paina ja pidä painettuna OK-painiketta.
- 2 Paina samanaikaisesti viiden sekunnin ajan samaa numeropainiketta, jota käytit seuraavana mainittuihin toimintoihin:
  - muuntamaan teleteksti-, PIP- tai värillisten painikkeiden sarja,
    - kytkemään kaukosäädin RC-6-toimintatilaan.

# Toimintojen lisääminen

HUOMAUTUS

Voit ohjelmoida alla mainittuja ylimääräisiä televisio ja kuvanauhuritoimintoja.

Painikkeet A, B, C, D tai E on varattu haluamiasi lisätoimintoja varten. Painikkeen ohjelmointi:

- 1 Paina painiketta ja pidä sitä painettuna (A, B, C, D tai E).
- 2 Syötä halutun toiminnon alla mainittu 3-numeroinen tunnus.
- **3** Vapauta painike.

Jos luettelossa ei ole mainittu haluamaasi TV-toimintoa, soita puhelintukipalveluumme oikean tunnuksen saamiseksi.

Ei ole mahdollista lisätä muita kuin alla lueteltuja kuvanauhuritoimintoja.

#### HUOMAUTUS

- Väärä tunnus syötettäessä painike ylläpitää olemassa olevan toimintonsa.
- Uuden toiminnon lisätessäsi ylipyyhit painikkeen alkuperäisen lisätoiminnon. Alkuperäisen toiminnon nollaamiseksi katso jaksoa 'Kaikkien toimintojen nollaaminen'.

Television lisätoiminnot		Nauhu	rin lisätoiminnot
300	Älykäs kuva	500	-/
301	Älykäs ääni	501	Valitse/VPS
302	EPG	502	Ajastin
303	EPG-info	503	Tauko
304	EPG-nauhoitus	504	Poista
305	Aseta herätys	505	Siirry
306	Herätyksen nollaus	506	TV/VCR
307	Herätys päällä/poissa	507	SP/SL-toisto
308	Valo päällä	508	Showview
		509	Monitori
		510	Viritin

### Pääsy lisättyihin toimintoihin

- 1 Paina ja pidä painettuna kaukosäätimen yläosassa vasemmalle olevaa Siirto-painiketta.
- 2 Paina samanaikaisesti Iisätyn toiminnon painiketta.

### Kaikkien toimintojen nollaus

Jos haluat palata kaikkien näppäinten alkuperäisiin toimintoihin ja ylipyyhkiä kaikki ohjelmoitujen näppäinten alla olevat lisätyt toiminnot:

Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti painiketta OK ja numeron 0 painiketta noin viiden sekunnin ajan.

Kaukosäätimen painikeet suorittavat nyt niiden oletustoimintoja.

### VIANHAKUOPAS

- Ongelma:
- Ratkaisu:
- SBC RP520 ei toimi lainkaan.
- SBC RP520 on säädettävä televisiosi mukaisesti.
   Katso jaksoa 'Kaukosäätimen säädöt'
- Paristot ovat tyhjiä. Aseta uudet 1,5V AA -paristot.
- Televisio ei ajoittain reagoi kaukosäätimen komentoihin.
- Kohdista kaukosäädin televisiota kohti ja varmista, että tiellä ei ole esteitä.
- Paristot ovat melkein tyhjentyneet. Asenna uudet 1,5V AA paristot.
- Väripainikkeet eivät toimi kunnolla.
- SBC RP520 on säädettävä televisiosi mukaiseksi. Katso jaksoa 'Kaukosäätimen säädöt'.

- Teletekstipainikkeet eivät toimi lainkaan tai eivät toimi kunnolla.
- SBC RP520 on säädettävä televisiosi mukaiseksi.
   Katso jaksoa 'Kaukosäätimen säädöt'.
- PIP-painikkeet (KUVA KUVASSA) eivät toimi.
- SBC RP520 on säädettävä televisiosi mukaiseksi. Katso jaksoa 'Kaukosäätimen säädöt'.
- En pääse ulos valikosta.
- Paina ja pidä painettuna sivukytkintä ja paina 'valikko'painiketta.
- En saa esille asennusvalikkoa.
- Paina samanaikaisesti 'kaksoisnäyttö'- ja 'EPG'-painikkeita.
- En löydä PIP-toimintoja (KUVA KUVASSA).
- Käytä 'kaksoisnäyttö'-toimintoja PIP-toimintojen käyttämiseksi. Nämä komennot ovat samoja.
- En pysty suorittamaan kanavien hakua asennusvalikossa.
- Paina ja pidä painettuna sivukytkintä ja paina 'Äänenvaimennus ylös' -painiketta haun suorittamiseksi eteenpäin ja 'Äänenvoimakkuus alas' -painiketta haun suorittamiseksi taaksepäin.
- SBC RP520 –kaukosäätimestäni puuttuu tiettyjä televisio/ kuvanauhuritoimintoja.
- Tiettyjen toimintojen lisääminen on mahdollista. Katso osaa 'Toimintojen lisääminen' jaksossa 'Kaukosäätimen säädöt'.

### TARVITSETKO APUA?

Jos Sinulla on kaukosäädintäsi SBC RP520 koskevia kysymyksiä, soita puhelintukeemme! Numero löytyy tämän esitteen viimeiseltä sivulta.

Ennen kuin soitat, lue tämä ohjekirja huolella. Se on avuksi vastauksen löytymiseksi usimpiin ongelmista. Jos et löydät vastausta kysymyksiisi, merkitse laitettasi koskevat tiedot tämän ohjekirjan viimeiselle sivulle; niiden avulla tukihenkilöstö pystyy auttamaan Sinua nopeammin. Katso laitteen mallinumero sen ohjekirjasta tai laitteen takapaneelista. Pidä laite lähettyvillä puhelintukeen soittaessasi niin että tukihenkilöstö pystyy vahvistamaan kaukosäätimesi toiminnon.

Vaihdetun Phili	ps-kaukosäätimes	i mallin r	numero	on:	SBC	RP520
Ostopäivämäärä	:/	/				
	päivä/kuu	kausi/vuo	osi			

### ΤV

Equipment	:
Brand	: PHILIPS
Model number	:
Number of original	
remote	:

# VCR

VOIX		
Equipment	:	
Brand	: PHILIPS	
Model number	:	
Number of original		
remote	:	

#### Helpline



United Kingdom	0207 7440344
France	03 87170087
Deutschland	0211 65791158
España	91 7456228
Nederland	053 4849106
Italia	02 48271158
België/Belgique	02 7172458
Suisse/die Schweiz	01 2120045
Östereich	01 546575609
Portugal	0800 831 351
Έλληνας	00800 3122 1219
Danmark	35258758
Finland	09 22948258
Norge	22 70 82 58
Sverige	08 7505196
Ireland	01 6011158

AOTC2		

Notes	

AOTC2		

Guarantee certificate Certificat de garantie Garantiebewiis Garantieschein Certificado de garantía Certificato di garanzia Certificado de garantia Garantibevis Takuutodistus **Eyy**ūnon

ye ar ja Ja añ

year année jaar Jahr año warranty garantie garantie Garantie

garantía

anno ano år vuosi

ρονόαχ

garanzia garantia garanti takuu

εγγύηση

Туре: \_\_\_\_

Serial nr.:

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra -Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato -Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς.

\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



 $\epsilon$ 



**PHILIPS**